


Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

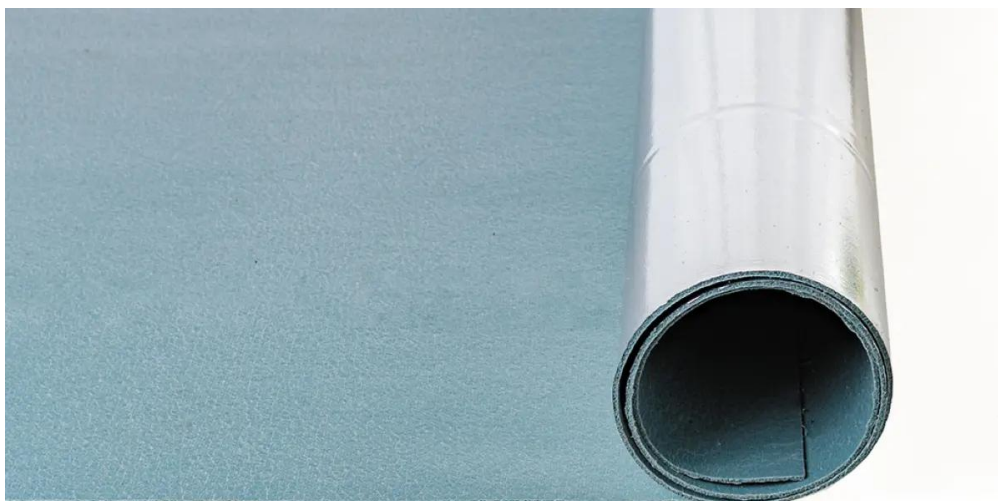

Installationsanleitung

- Lassen Sie den Unterboden, genau wie den zu installierenden Oberboden, mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung in dem Raum akklimatisieren, in dem er installiert wird.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für eine Installation liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Installation vollständig frei von Schmutz, Staub und trocken ist.
- Zum Schneiden der Unterlage empfehlen wir ein Standard-Trapez-Abbrechmesser.
- Der Unterboden kann die natürliche Ausdehnung eines Oberbodens nicht verhindern; daher empfehlen wir, immer einen Abstand von 8–10 mm zwischen Boden und Wand frei zu lassen.

Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Folgen Sie immer dem Installationsrat des Herstellers des Oberbodens, um Probleme während der Installation zu vermeiden.

Oberseite

Schwimmende Verlegung mit der Feuchtigkeitssperre nach oben. Kleben Sie die Stösse ab.

Haftungsausschluss

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.