


Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

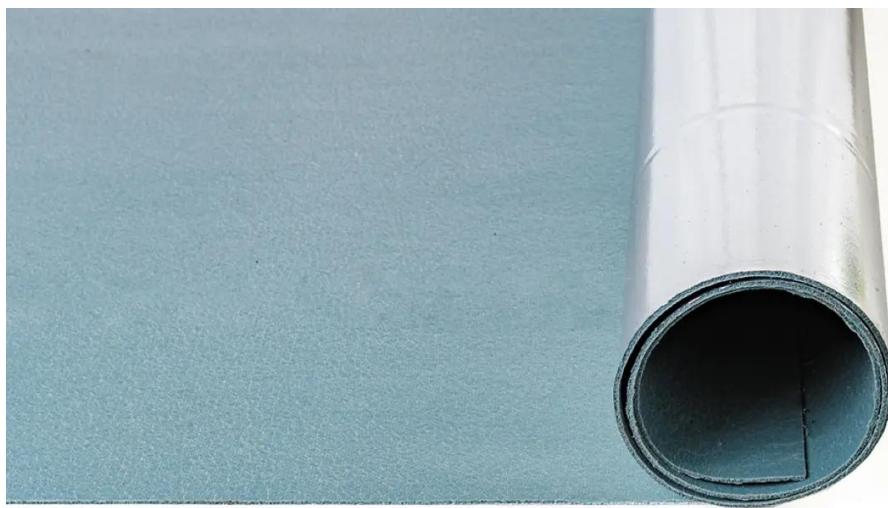

Installatie instructie

- Lassen Sie den Unterboden, genau wie den zu installierenden Oberboden, mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung in dem Raum akklimatisieren, in dem er installiert wird.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für eine Installation liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Installation vollständig frei von Schmutz, Staub und trocken ist.
- Zum Schneiden der Unterlage empfehlen wir ein Standard-Trapez-Abbrechmesser.
- Der Unterboden kann die natürliche Ausdehnung eines Oberbodens nicht verhindern; daher empfehlen wir, immer einen Abstand von 8–10 mm zwischen Boden und Wand frei zu lassen.

Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Folgen Sie immer dem Installationsrat des Herstellers des Oberbodens, um Probleme während der Installation zu vermeiden.