


# Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68135

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

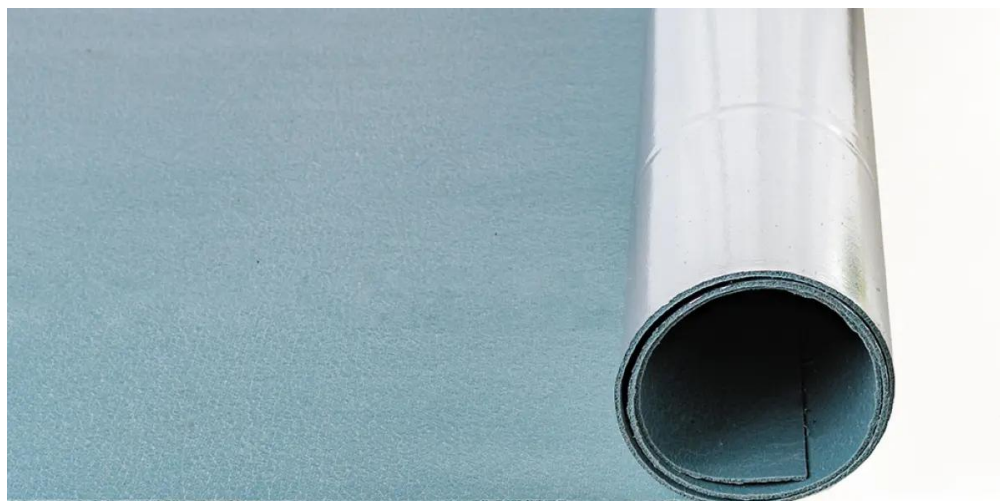

## Installationsanleitung

- Lassen Sie den Unterboden, genau wie den zu installierenden Oberboden, mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung in dem Raum akklimatisieren, in dem er installiert wird.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für eine Installation liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Installation vollständig frei von Schmutz, Staub und trocken ist.
- Zum Schneiden der Unterlage empfehlen wir ein Standard-Trapez-Abbrechmesser.
- Der Unterboden kann die natürliche Ausdehnung eines Oberbodens nicht verhindern; daher empfehlen wir, immer einen Abstand von 8–10 mm zwischen Boden und Wand frei zu lassen.

# Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68135

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Folgen Sie immer dem Installationsrat des Herstellers des Oberbodens, um Probleme während der Installation zu vermeiden.

## **Oberseite**

Schwimmende Verlegung mit der Feuchtigkeitssperre nach oben. Kleben Sie die Stösse ab.

## **Haftungsausschluss**

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.