


# PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68815

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

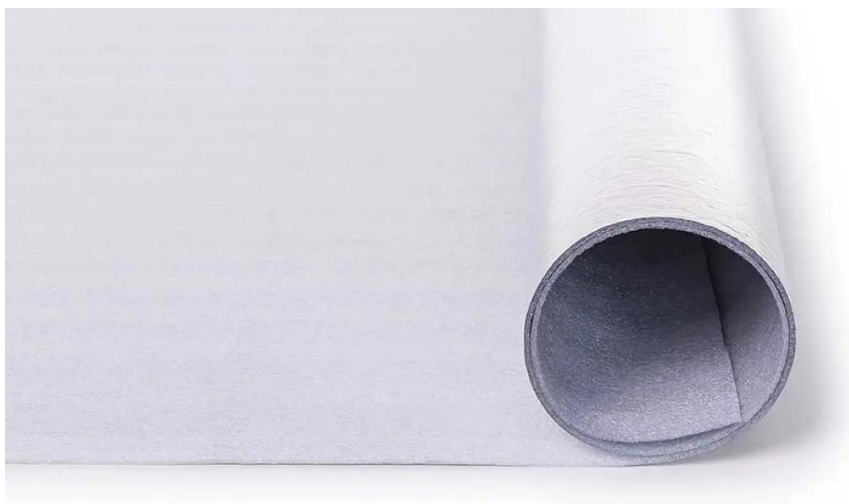

## Installationsanleitung

- Lassen Sie den Unterboden, ebenso wie den zu installierenden Boden, immer mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung in dem Raum akklimatisieren, in dem er installiert werden soll.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für die Installation eines Parkett- oder Laminatbodens liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Installation vollständig schmutzfrei, staubfrei und trocken ist.
- Schwebende Installation mit der Feuchtigkeitssperre nach unten. Kleben Sie die Nähte ab.
- Zum Schneiden des Unterbodens empfehlen wir ein Standard-Trapez-Abbrechklinge oder ein Teppichmesser.
- Ein Unterboden kann das Arbeiten eines Bodens nicht verhindern.

# PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68815

- Wir empfehlen, immer den Installationshinweis des Bodenlieferanten zu befolgen.

## **Oberseite**

Schwimmende Verlegung mit der Feuchtigkeitssperre nach unten,

## **Haftungsausschluss**

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren