


# Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68831

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

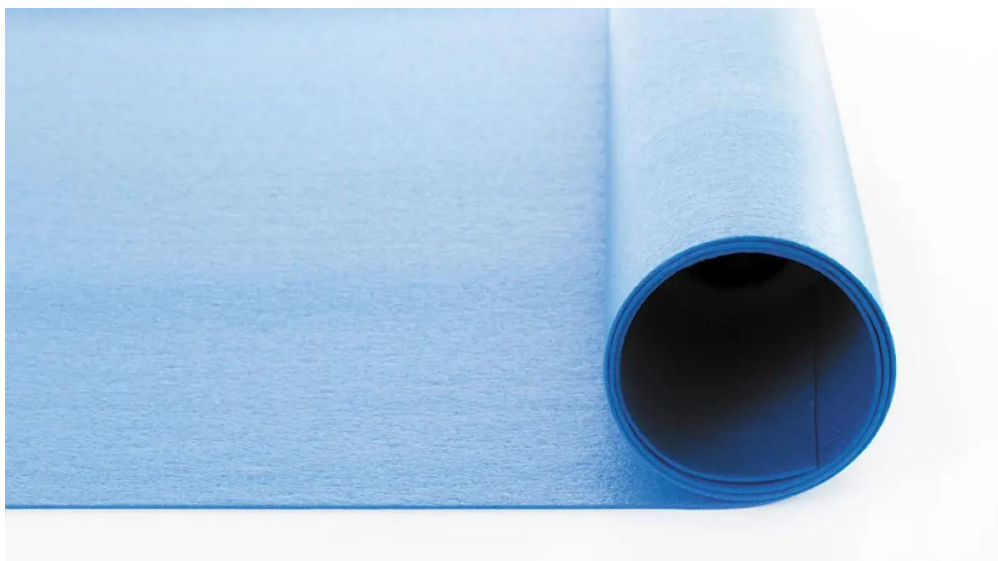

## Installationsanleitung

- Lassen Sie den Unterboden, wie auch den zu installierenden Oberboden, mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung in dem Raum akklimatisieren, in dem er installiert werden soll.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für die Installation liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Installation vollständig staubfrei, schmutzfrei und trocken ist.
- Zum Schneiden des Unterbodens empfehlen wir ein Standard-Trapez-Abbrechmesser.
- Ein Unterboden kann das Arbeiten eines Bodens nicht verhindern.
- Wir empfehlen, die Installationsanleitung des Bodenlieferanten stets zu befolgen.

# Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68831

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## **Oberseite**

N. a. (ausser bei Artikel 68832 Soundstop Plus 2 mm – Schwimmende Verlegung mit der Feuchtigkeitssperre nach oben. Kleben Sie die Stösse ab).

## **Haftungsausschluss**

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.