


Solidbase Alu 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681351

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

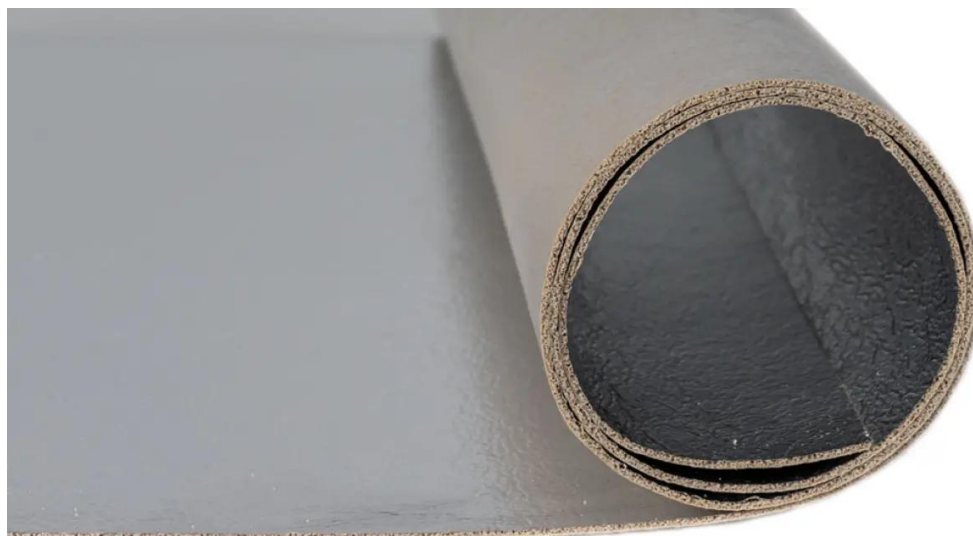

Installationsanleitung

- Lassen Sie den Oberboden und den Unterboden mindestens 24 Stunden in der Originalverpackung im Raum, in dem sie installiert werden, akklimatisieren.
- Die ideale Temperatur für die Installation beträgt 15–20 Grad Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von 50–70%.
- Stellen Sie sicher, dass der Unterboden vollständig trocken und frei von Kies und Staub ist (EN 18365/18202).
- Zum Schneiden des Unterbodens empfehlen wir die Verwendung eines Trapez-Abbrechmessers.
- Der Unterboden kann das natürliche Schrumpfen oder Ausdehnen des Oberbodens nicht verhindern. Daher empfehlen wir, entlang aller Wände und Bauteile (wie Wände, Rohre und Türrahmen) einen Abstand von 8–10 mm freizulassen.

Solidbase Alu 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681351

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Folgen Sie stets den Installationsanweisungen des Herstellers des Oberbodens.

Oberseite

Schwimmende Verlegung mit der Feuchtigkeitssperre nach oben. Kleben Sie die Stösse ab.

Haftungsausschluss

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.