


Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

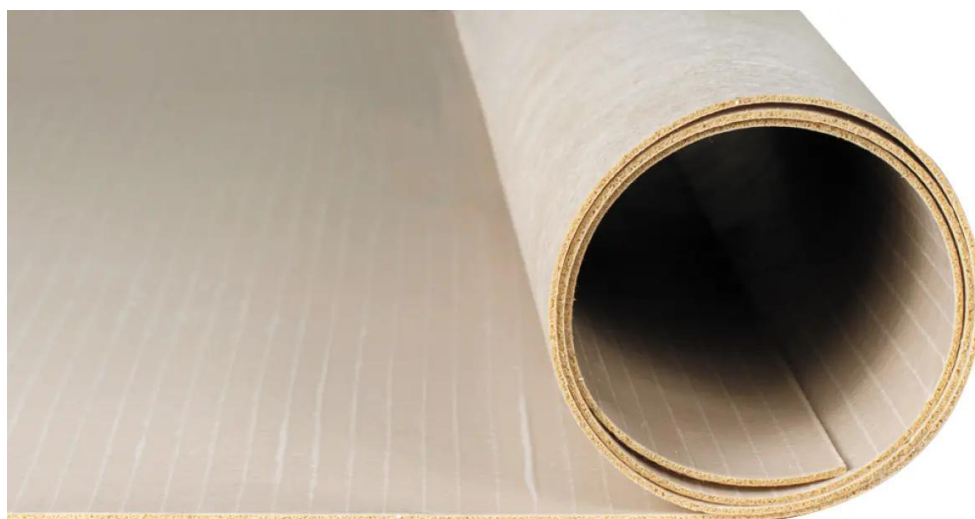

Installationsanleitung

- Lassen Sie den Oberboden und den Unterboden mindestens 24 Stunden in der Originalverpackung in dem Raum, in dem sie installiert werden sollen, acclimatisieren.
- Die beste Temperatur für die Installation beträgt 15–20 Grad Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von 50–70%.
- Stellen Sie sicher, dass der Unterboden absolut trocken und frei von Schmutz und Staub ist (EN 18365 und EN 18202).
- Zum Schneiden des Unterbodens empfehlen wir die Verwendung eines Trapezmessers.
- Nach dem Verlegen den gesamten Bodenbelag mit einer schweren Walze von 50 kg ausrollen.
- Es muss eine Dehnungsfuge zwischen verschiedenen Räumen und Bauteilen (wie Wänden, Rohren und Türrahmen) vorgesehen werden.

Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Bei südlich ausgerichteten Fenstern oder Wintergärten sollte immer für eine geeignete Sonnenschutzmaßnahme gesorgt werden, um Temperaturschwankungen durch direktes Sonnenlicht zu vermeiden.
- Der Unterboden kann das natürliche Schrumpfen oder Ausdehnen des Oberbodens nicht verhindern. Daher raten wir, an allen Wänden und Bauteilen (Wände, Rohre, Türrahmen usw.) einen Abstand von 8–10 mm freizuhalten.
- Befolgen Sie stets die Verlegeanweisungen des Herstellers des Oberbodens.

Oberseite

Schwimmende Verlegung mit der selbstklebenden Schicht nach oben. Das Entfernen der Folie erfordert besondere Aufmerksamkeit: Lösen Sie die Folie mit der Messerspitze an. Lösen Sie sie nicht in der Ecke, da sonst das Risiko besteht, dass sich die selbstklebende Schicht vollständig ablöst.

Haftungsausschluss

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.