


# Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 681371

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

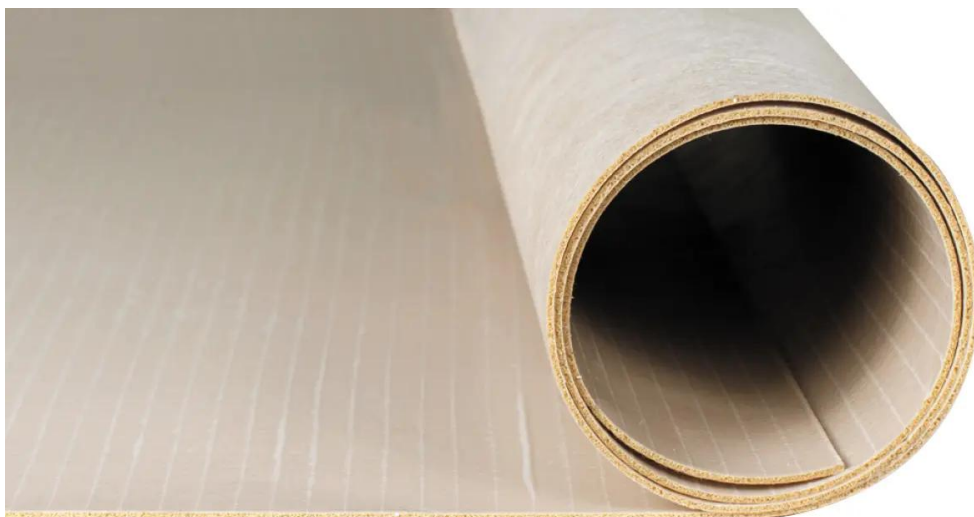

## Installationsanleitung

- Lassen Sie den Oberboden und den Unterboden mindestens 24 Stunden in der Originalverpackung in dem Raum, in dem sie installiert werden sollen, acclimatisieren.
- Die beste Temperatur für die Installation beträgt 15–20 Grad Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von 50–70%.
- Stellen Sie sicher, dass der Unterboden absolut trocken und frei von Schmutz und Staub ist (EN 18365 und EN 18202).
- Zum Schneiden des Unterbodens empfehlen wir die Verwendung eines Trapezmessers.
- Nach dem Verlegen den gesamten Bodenbelag mit einer schweren Walze von 50 kg ausrollen.
- Es muss eine Dehnungsfuge zwischen verschiedenen Räumen und Bauteilen (wie Wänden, Rohren und Türrahmen) vorgesehen werden.

# Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 681371

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Bei südlich ausgerichteten Fenstern oder Wintergärten sollte immer für eine geeignete Sonnenschutzmaßnahme gesorgt werden, um Temperaturschwankungen durch direktes Sonnenlicht zu vermeiden.
- Der Unterboden kann das natürliche Schrumpfen oder Ausdehnen des Oberbodens nicht verhindern. Daher raten wir, an allen Wänden und Bauteilen (Wände, Rohre, Türrahmen usw.) einen Abstand von 8–10 mm freizuhalten.
- Befolgen Sie stets die Verlegeanweisungen des Herstellers des Oberbodens.

## **Oberseite**

Schwimmende Verlegung mit der selbstklebenden Schicht nach oben. Das Entfernen der Folie erfordert besondere Aufmerksamkeit: Lösen Sie die Folie mit der Messerspitze an. Lösen Sie sie nicht in der Ecke, da sonst das Risiko besteht, dass sich die selbstklebende Schicht vollständig ablöst.

## **Haftungsausschluss**

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.