


# Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68135

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

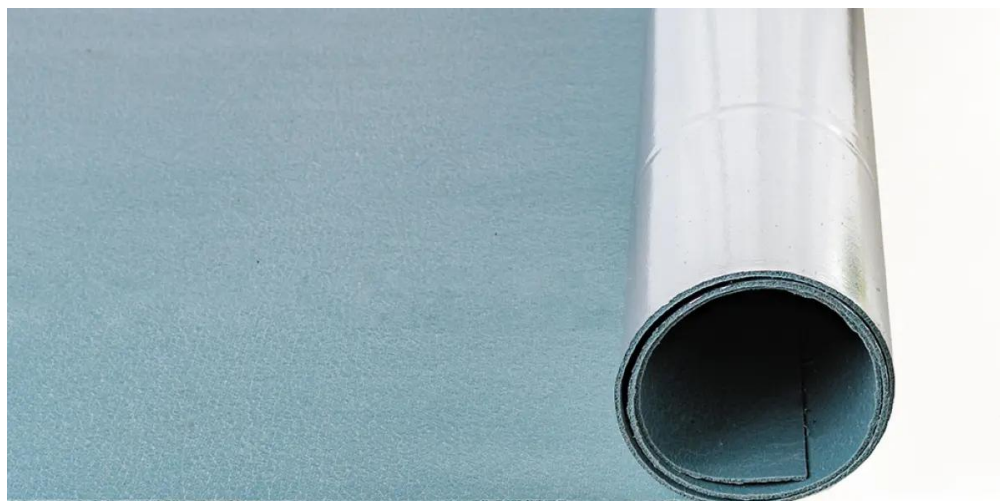

## Instruction d'installation

- Laissez le sous-plancher, tout comme le plancher à installer, s'acclimater pendant au moins 24 heures dans l'emballage fermé dans la pièce où il sera installé.
- Le taux d'humidité idéal pour une installation se situe entre 50–70% et la température de travail est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le sous-plancher est complètement exempt de débris, sans poussière et sec avant l'installation.
- Pour couper le sous-plancher, nous recommandons un couteau à lame sécable standard en forme de trapèze.
- Le sous-plancher ne peut pas empêcher le mouvement naturel d'un plancher supérieur; c'est pourquoi nous recommandons de toujours garder un espace de 8–10 mm entre le sol et le mur.

# Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68135

- Suivez toujours les conseils d'installation du fabricant du plancher supérieur pour éviter des problèmes lors de l'installation.

## Face supérieure

Pose flottante avec le pare-vapeur vers le haut. Scellez les joints avec du ruban adhésif.

## Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.