
PE Silver 2 mm : 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

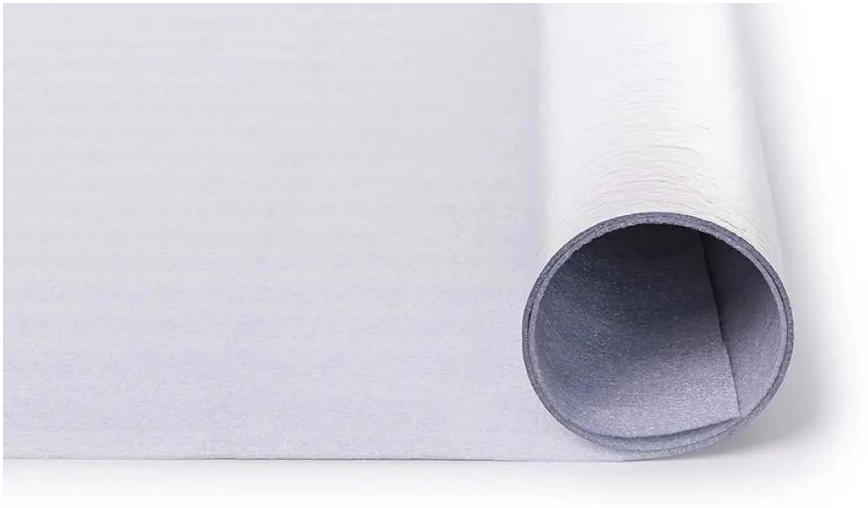

Instruction d'installation

- Laissez le sous-plancher, tout comme le sol à installer, s'acclimater pendant au moins 24 heures dans l'emballage fermé dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité idéale pour l'installation d'un parquet ou d'un sol stratifié se situe entre 50–70% et la température de traitement est de 15–20 degrés Celsius.
- Assurez-vous que le sous-sol est entièrement exempt de débris, sans poussière et sec avant l'installation.
- Installation flottante avec la barrière anti-humidité vers le bas. Scellez les joints avec du ruban adhésif.
- Pour la découpe du sous-plancher, nous recommandons un cutter à lame rétractable trapézoïdale standard ou un cutter à moquette.

PE Silver 2 mm : 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

- Pose : perpendiculairement au sens de pose du revêtement de sol. Veillez à ce que les joints de la sous-couche et du revêtement de sol ne se superposent pas.
- Un sous-plancher ne peut pas empêcher un sol de travailler.
- Nous conseillons toujours de suivre les conseils d'installation du fournisseur du sol.

Face supérieure

Pose flottante avec le pare-vapeur vers le bas.

Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.