


PE Silver 2 mm : 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

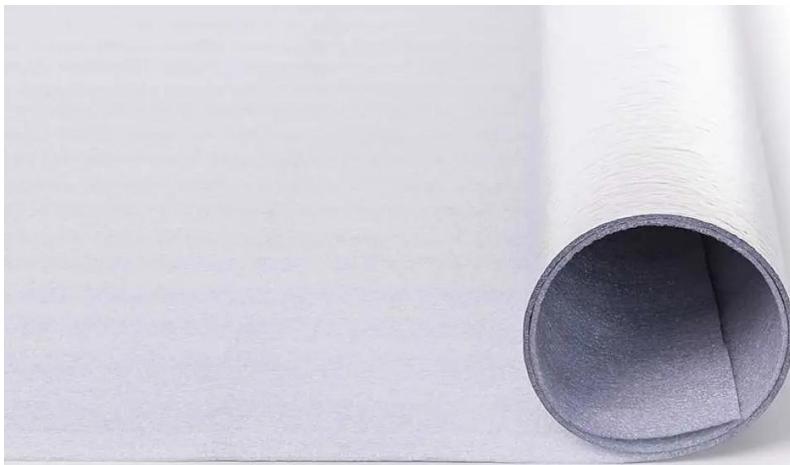

Installatie instructie

- Laissez le sous-plancher, tout comme le sol à installer, s'acclimater pendant au moins 24 heures dans l'emballage fermé dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité idéale pour l'installation d'un parquet ou d'un sol stratifié se situe entre 50–70% et la température de traitement est de 15–20 degrés Celsius.
- Assurez-vous que le sous-sol est entièrement exempt de débris, sans poussière et sec avant l'installation.
- Installation flottante avec la barrière anti-humidité vers le bas. Scellez les joints avec du ruban adhésif.
- Pour la découpe du sous-plancher, nous recommandons un cutter à lame rétractable trapézoïdale standard ou un cutter à moquette.
- Un sous-plancher ne peut pas empêcher un sol de travailler.

PE Silver 2 mm : 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Nous conseillons toujours de suivre les conseils d'installation du fournisseur du sol.