


# Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68831

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

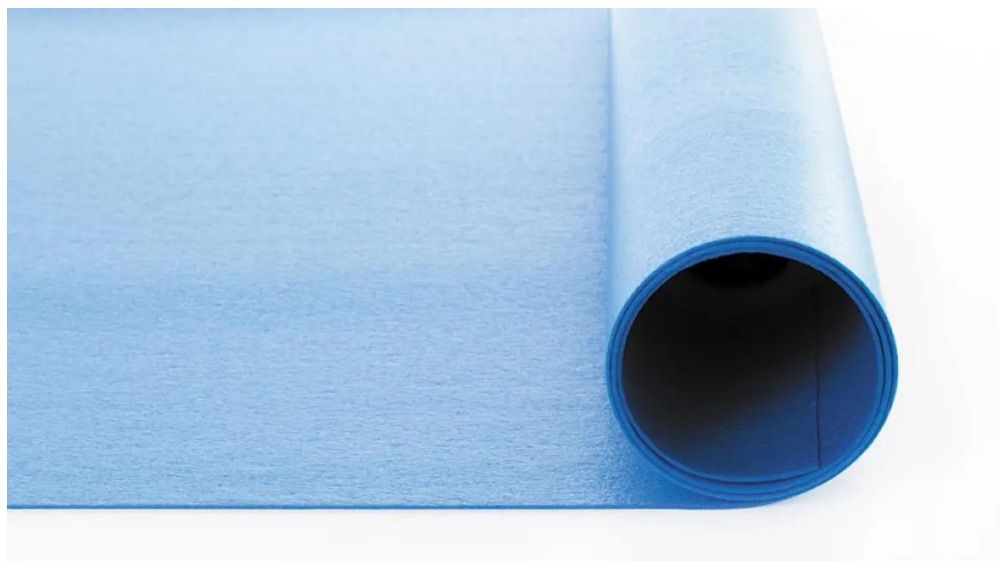

## Instruction d'installation

- Laissez le sous-plancher, comme le plancher supérieur à installer, s'acclimater dans l'emballage fermé pendant au moins 24 heures dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité idéale pour l'installation se situe entre 50–70% et la température de travail est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le sol est complètement exempt de débris, sans poussière et sec avant l'installation.
- Pour couper le sous-plancher, nous recommandons un cutter standard à lame cassable en trapèze.
- Un sous-plancher ne peut pas empêcher le travail d'un plancher.
- Nous conseillons de toujours suivre les conseils d'installation du fournisseur du plancher.

# Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68831

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Face supérieure

S/O (sauf l'article 68832 Soundstop Plus 2 mm – Pose flottante avec le pare-vapeur vers le haut. Scellez les joints avec du ruban adhésif).

## Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.