
Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

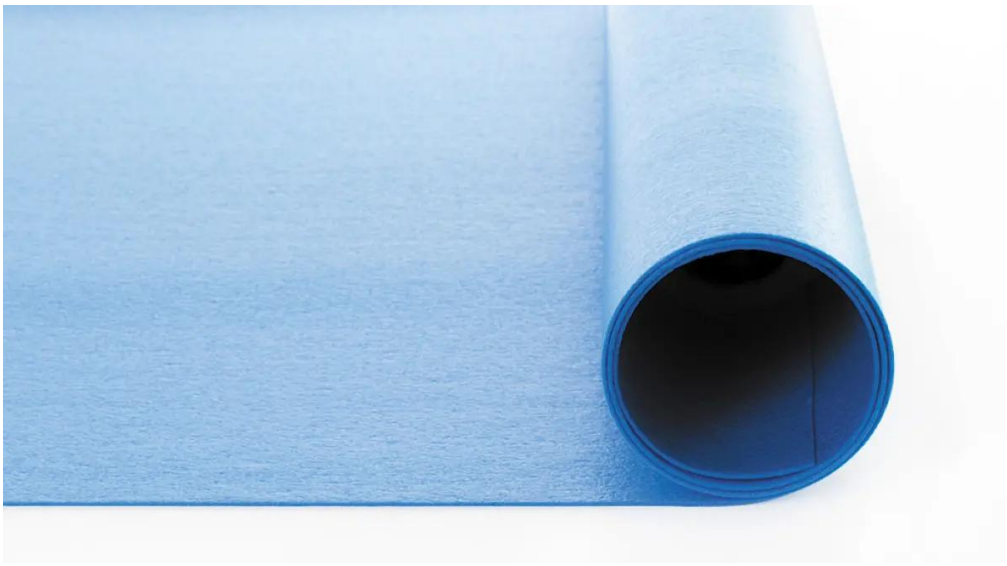

Instruction d'installation

- Laissez le sous-plancher, comme le plancher supérieur à installer, s'acclimater dans l'emballage fermé pendant au moins 24 heures dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité idéale pour l'installation se situe entre 50–70% et la température de travail est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le sol est complètement exempt de débris, sans poussière et sec avant l'installation.
- Pour couper le sous-plancher, nous recommandons un cutter standard à lame cassable en trapèze.
- Pose : perpendiculairement au sens de pose du revêtement de sol. Veillez à ce que les joints de la sous-couche et du revêtement de sol ne se superposent pas.
- Un sous-plancher ne peut pas empêcher le travail d'un plancher.

- Nous conseillons de toujours suivre les conseils d'installation du fournisseur du plancher.

Face supérieure

S/O (sauf l'article 68832 Soundstop Plus 2 mm – Pose flottante avec le pare-vapeur vers le haut. Scellez les joints avec du ruban adhésif).

Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.