


Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

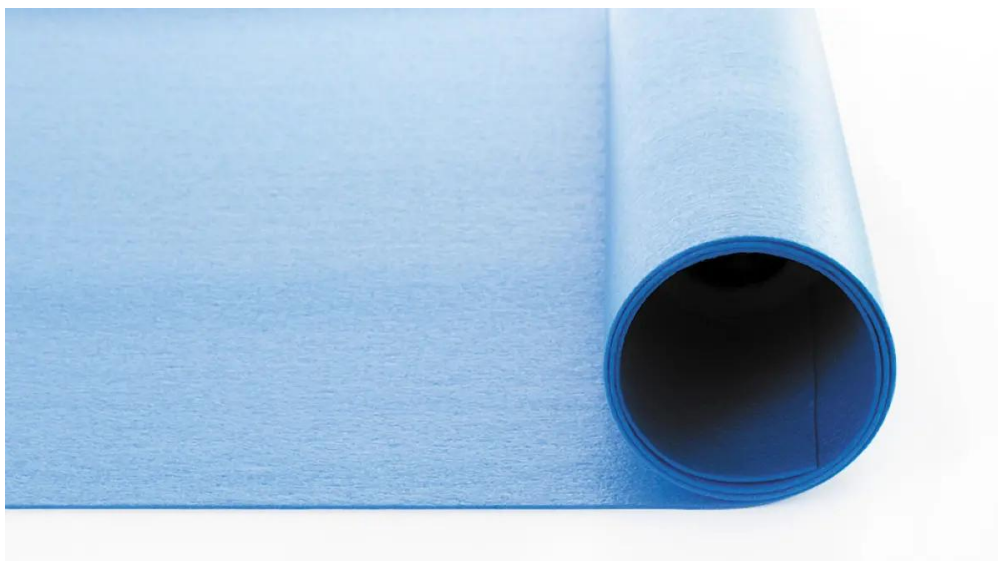

Installatie instructie

- Laissez le sous-plancher, comme le plancher supérieur à installer, s'acclimater dans l'emballage fermé pendant au moins 24 heures dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité idéale pour l'installation se situe entre 50–70% et la température de travail est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le sol est complètement exempt de débris, sans poussière et sec avant l'installation.
- Pour couper le sous-plancher, nous recommandons un cutter standard à lame cassable en trapèze.
- Un sous-plancher ne peut pas empêcher le travail d'un plancher.
- Nous conseillons de toujours suivre les conseils d'installation du fournisseur du plancher.