


Solidbase SK 2 mm : 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

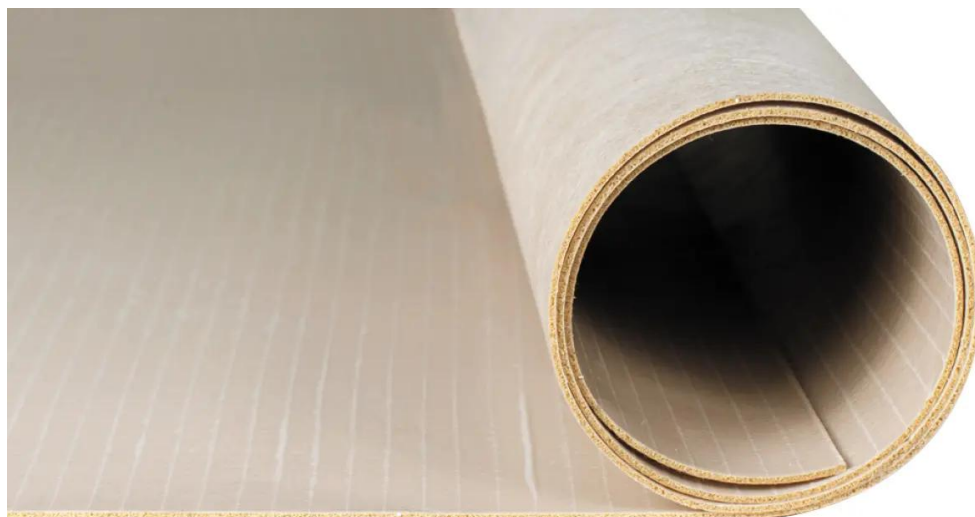

Instruction d'installation

- Laissez le plancher supérieur et le sous-plancher s'acclimater pendant au moins 24 heures dans l'emballage d'origine dans la pièce où ils doivent être installés.
- La température idéale pour l'installation est de 15–20 degrés Celsius avec une humidité de 50–70%.
- Assurez-vous que le sous-plancher est absolument sec et exempt de débris et de poussière (EN 18365 et EN 18202).
- Pour couper le sous-plancher, nous recommandons l'utilisation d'un couteau trapézoïdal.
- Après la pose, déroulez tout le sol avec un rouleau lourd de 50 kg.
- Un joint de dilatation doit être prévu entre les différentes pièces et structures (comme les murs, tuyaux et cadres de porte).

Solidbase SK 2 mm : 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Pour les fenêtres orientées au sud ou les vérandas, assurez-vous toujours d'une protection solaire adéquate pour éviter les différences de température causées par la lumière directe du soleil.
- Le sous-plancher ne peut pas empêcher le rétrécissement ou l'expansion naturel du plancher supérieur. C'est pourquoi nous conseillons de laisser un espace de 8–10 mm le long de tous les murs et structures (murs, tuyaux, cadres de porte, etc.).
- Suivez toujours les instructions de pose du fabricant du plancher supérieur.

Face supérieure

Pose flottante avec la couche autocollante vers le haut. Le retrait du film nécessite une attention particulière : décollez le film à l'aide de la pointe d'un couteau. Ne le décollez pas dans un coin, car il existe un risque que la couche autocollante se délamine complètement.

Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.