
Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

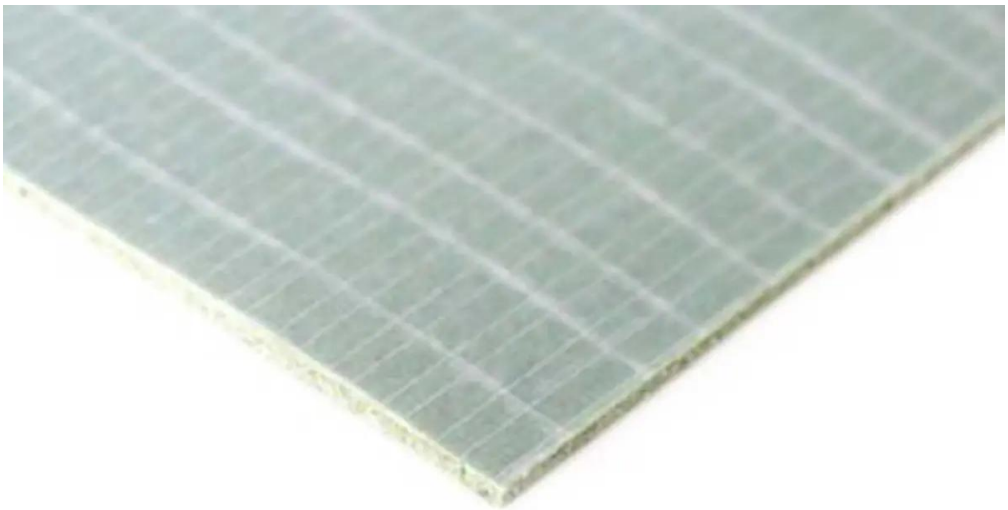


Instruction d'installation

Pose flottante

Les sous-couches pour parquet et stratifié compensent les petites irrégularités du support. Elles créent ainsi une base stable pour le revêtement de sol. Selon le produit, la sous-couche peut également contribuer à la réduction des bruits d'impact, au confort de marche, à l'isolation thermique et à la protection contre l'humidité. Toutes les sous-couches ne disposent pas d'un pare-vapeur intégré. Vérifiez donc au préalable si un pare-vapeur distinct est nécessaire. Cela dépend de la sous-couche, du type de support et des prescriptions du fabricant du revêtement de sol.

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

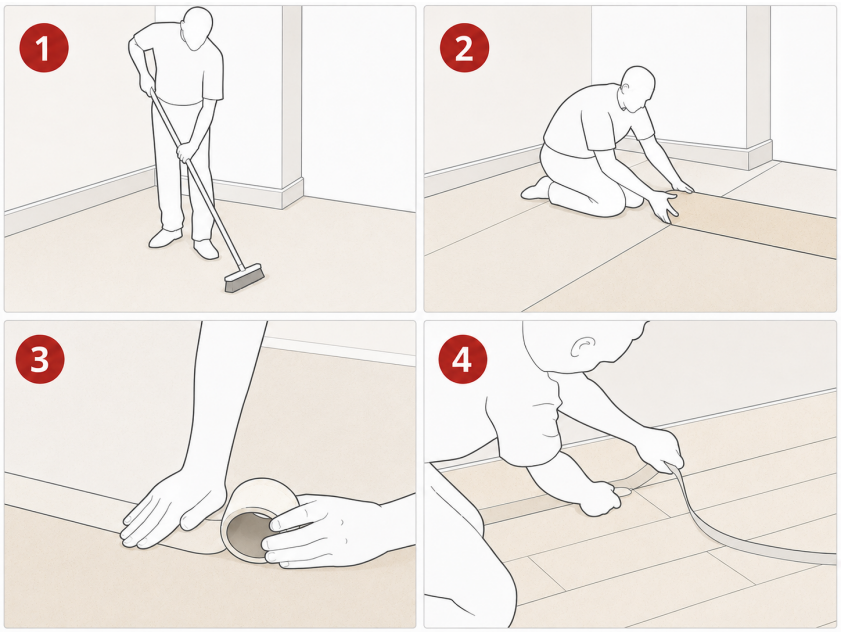

1. Assurez-vous que le support est plan, solide, sec et exempt de poussière, de graisse et d'autres impuretés. Fixez les éléments de sol non solidaires et supprimez ou arasez les parties saillantes.
2. Si nécessaire, posez d'abord un pare-vapeur adapté. Respectez les instructions de pose spécifiques au produit.
3. Posez la sous-couche dans le sens de pose prescrit et avec la face correcte vers le haut ou vers le bas. Les lés doivent être jointifs, sans jeu ni recouvrement.
4. Assemblez ou adhésivez les joints selon les instructions de pose de la sous-couche concernée. Pour une structure de sol résistante à l'humidité, utilisez un adhésif adapté et résistant à l'humidité.
5. Posez le parquet ou le stratifié de manière flottante sur la sous-couche. Respectez le joint de dilatation prescrit le long des murs et des autres éléments de construction fixes.
6. Finissez le sol avec des plinthes ou des profilés de finition. Respectez toujours les prescriptions de pose du fabricant de la sous-couche et du revêtement de sol.

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

Instructions générales de pose

- Vérifiez que la sous-couche convient au support, au revêtement de sol et à l'application
- Laissez la sous-couche et le revêtement de sol s'acclimater avant la pose, conformément aux prescriptions produit
- Assurez des conditions de température et d'humidité adaptées
- Vérifiez que le support est plan, solide, sec et propre
- Éliminez la poussière, la graisse, les résidus de colle et autres impuretés
- Réparez les parties non solidaires, les dégradations et les irrégularités importantes
- En cas de doute, mesurez le taux d'humidité du support
- Si nécessaire, appliquez un primaire, un ragéage ou un pare-vapeur distinct
- Posez la sous-couche avec la face prescrite et dans le sens de pose correct
- Faites en sorte que les joints soient jointifs et évitez les jeux, les recouvrements et les différences de niveau
- Respectez le joint de dilatation prescrit le long des murs et des éléments de construction fixes
- Utilisez uniquement des colles, adhésifs et produits de pose adaptés
- En cas de chauffage au sol, respectez les prescriptions du fabricant de la sous-couche et du revêtement de sol
- Consultez toujours l'instruction de pose spécifique au produit

Si les prescriptions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations résultant d'une pose incorrecte. En cas de doute,

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm : 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

consultez toujours votre fournisseur.