


Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

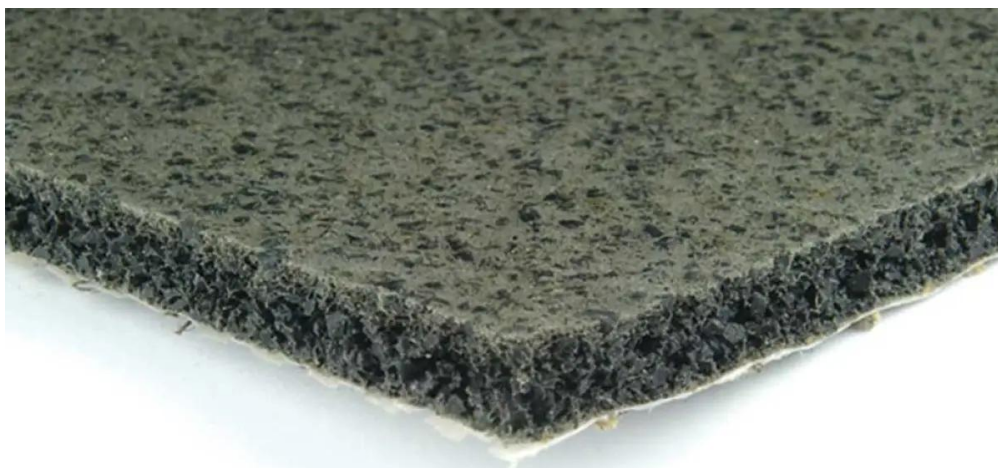

## Instruction d'installation

Méthodes d'installation :

cliquez ici : <https://www.interfloor.com/installation-methods/>

- Tenez compte du risque de plaintes lors de l'utilisation d'un tackifier/adhésif antidérapant au lieu d'une double colle complète, où à la fois le sous-plancher et le dos de la moquette sont entièrement collés avec une colle universelle pour moquette.
- Un tackifier n'offre pas la même stabilité dimensionnelle, résistance à l'adhésion et durabilité qu'un système de double collage.
- Dans les applications à fort trafic, nous déconseillons l'utilisation d'un tackifier en raison du risque d'une adhésion insuffisante, d'une usure prématurée et d'une défaillance

# Duralay Durafit 650 6,5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100104

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

fonctionnelle du système de plancher.

- Suivez toujours les conseils d'installation du fabricant de moquettes et du fabricant de colles pour éviter les problèmes lors de l'installation.

Si les instructions de pose ne sont pas suivies, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations résultant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.