


# Tredaire Flamecheck 8 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107808

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

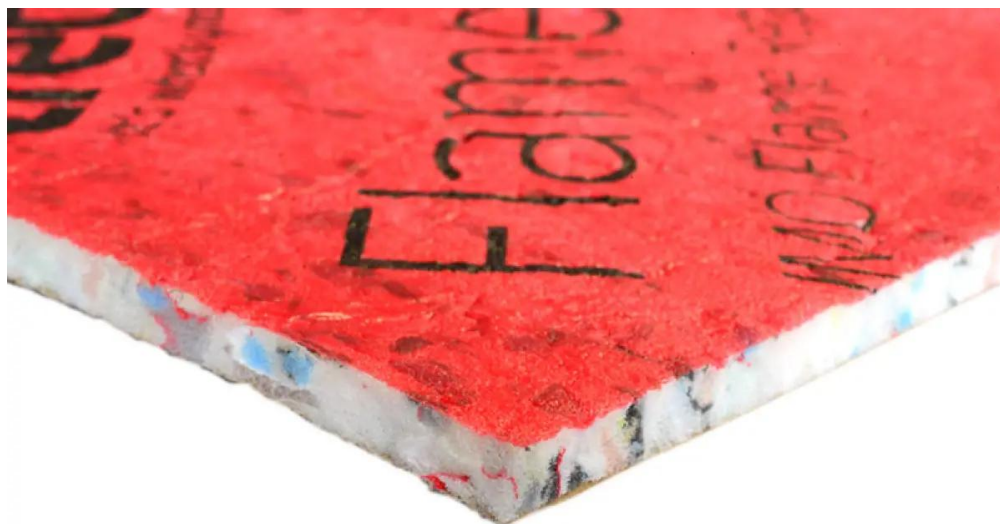

## Instruction d'installation

Méthodes d'installation :

cliquez ici : <https://www.interfloor.com/installation-methods/>

- Tenez compte du risque de réclamations lors de l'utilisation d'un adhésif tackifiant/antidérapant plutôt qu'une pose double complète, où à la fois le sous-plancher et le dos du tapis sont totalement collés avec un adhésif universel pour moquette.
- Un tackifiant n'offre pas la même stabilité dimensionnelle, la même force d'adhérence et la même durabilité qu'un système de pose double.

# Tredaire Flamecheck 8 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114107808

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Dans les applications à fort trafic, nous déconseillons l'utilisation d'un tackifiant en raison du risque d'adhérence insuffisante, d'usure prématurée et d'un échec fonctionnel du système de revêtement de sol.
- Suivez toujours les conseils d'installation du fabricant de moquettes et de l'adhésif pour éviter les problèmes d'installation.

Si les instructions d'installation ne sont pas suivies, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations résultant d'une mauvaise installation. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.