

# Tredaire Premier Dreamwalk 11 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107820

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Instruction d'installation


### Tension de la moquette

Avec cette méthode de pose, la moquette est maintenue en place par des tringles à griffes. Les tringles à griffes sont fixées sur le support. La moquette est ensuite tendue sur la sous-couche et fixée aux tringles à griffes.

# Tredaire Premier Dreamwalk 11 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107820

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

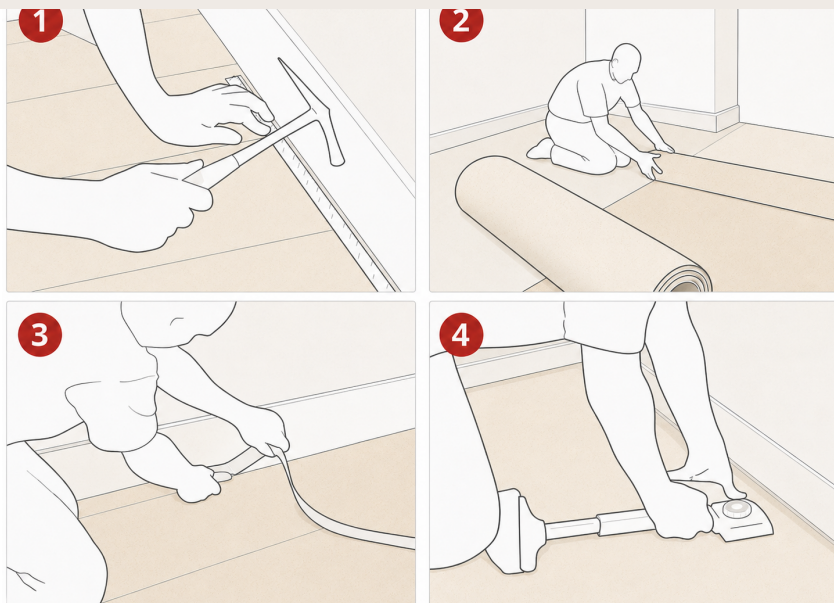

1. Fixez les tringles à griffes sur le support et laissez un espace suffisant entre la plinthe et la tringle.
2. Posez la sous-couche envers vers le haut et fermez les joints avec un adhésif.
3. Découpez la moquette grossièrement à la dimension et mettez-la en place.
4. Tendez la moquette sur les tringles à griffes à l'aide d'un coup de genou.

## *Avantages*

- La moquette se retire et se remplace relativement facilement.
- Le support ne doit pas être parfaitement lisse, même si un support plan et propre reste préférable.

## *Inconvénients*

- La mise en tension peut affaiblir le dossier de la moquette.

# Tredaire Premier Dreamwalk 11 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114107820



- Avec une moquette à dossier secondaire, une délamination peut apparaître si elle est tendue sur une sous-couche trop souple.
- Dans les zones à fort passage, une remise en tension périodique de la moquette peut être nécessaire.
- La fixation des tringles à griffes génère du bruit et peut endommager le support.

## Important

- Tenez compte du risque de réclamations en cas d'utilisation d'un tackifier ou d'une colle antidérapante à la place d'un double encollage complet, dans lequel la sous-couche et le dossier du revêtement de sol sont entièrement encollés avec une colle universelle pour moquette.
- Un tackifier n'offre pas la même stabilité dimensionnelle, force d'adhérence et durabilité qu'un système à double encollage.
- Dans les applications à fort trafic, nous déconseillons l'utilisation d'un tackifier, en raison du risque d'adhérence insuffisante, d'usure prématurée et de défaillance fonctionnelle du système de sol.
- Respectez toujours les conseils de pose du fabricant de moquette et du fabricant de colle afin d'éviter des problèmes pendant la pose.

**Si les prescriptions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations résultant d'une pose incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.**