
Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

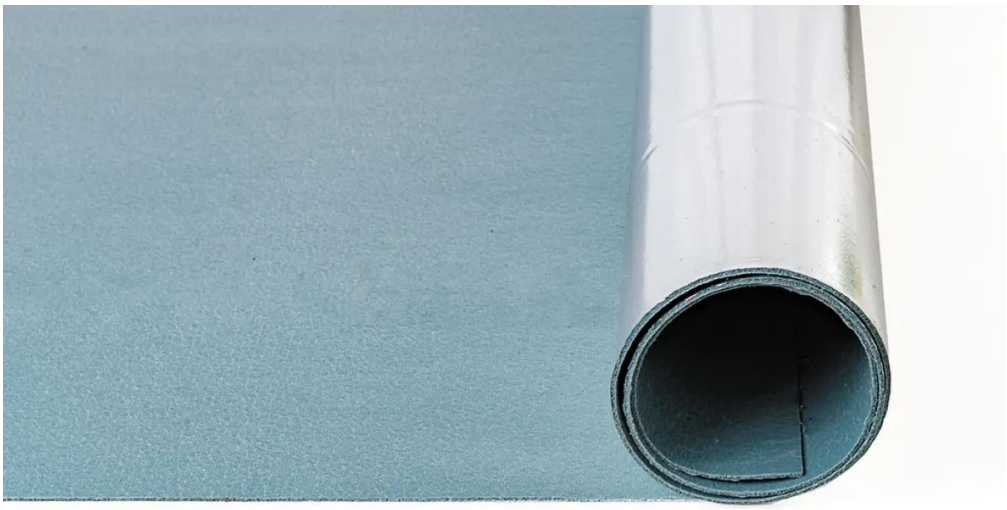

Installatie instructie

- Laat de ondervloer, net als de te installeren bovenvloer, minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor een installatie ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van de ondervloer adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes.
- Installatie: haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van de ondervloer en de bovenvloer samenvallen.
- De ondervloer kan de natuurlijke werking van een bovenvloer niet voorkomen; daarom adviseren wij om altijd een ruimte van 8–10 mm tussen de vloer en de muur vrij te houden.

- Volg altijd het installatieadvies van de fabrikant van de bovenvloer op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Bovenzijde

Zwevende installatie met vochtscherm naar boven. Tape de naden af.

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.