


# Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68135

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

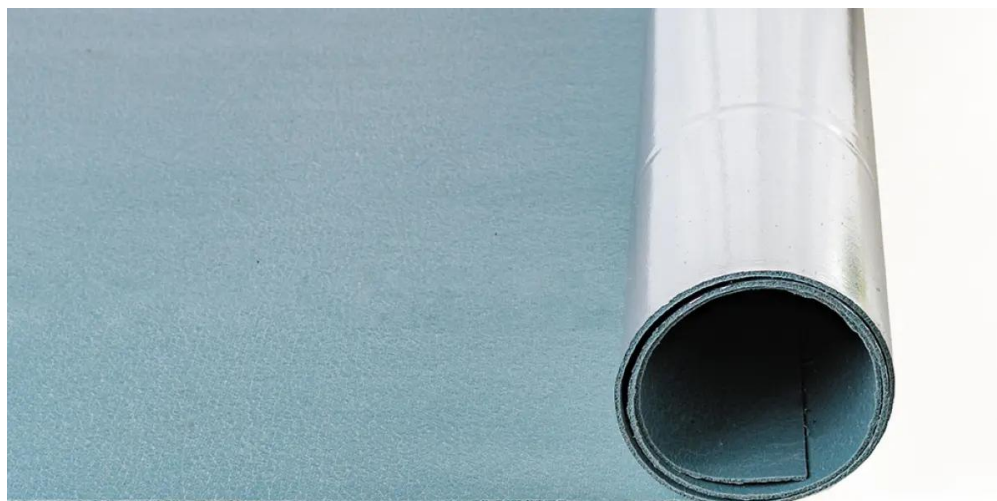

## Installatie instructie

- Laat de ondervloer, net als de te installeren bovengevloer, minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor een installatie ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van de ondervloer adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes.
- De ondervloer kan de natuurlijke werking van een bovengevloer niet voorkomen; daarom adviseren wij om altijd een ruimte van 8–10 mm tussen de vloer en de muur vrij te houden.
- Volg altijd het installatieadvies van de fabrikant van de bovengevloer op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

# Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68135



## **Bovenzijde**

Zwevende installatie met vochtscherm naar boven. Tape de naden af.

## **Disclaimer**

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.