
PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

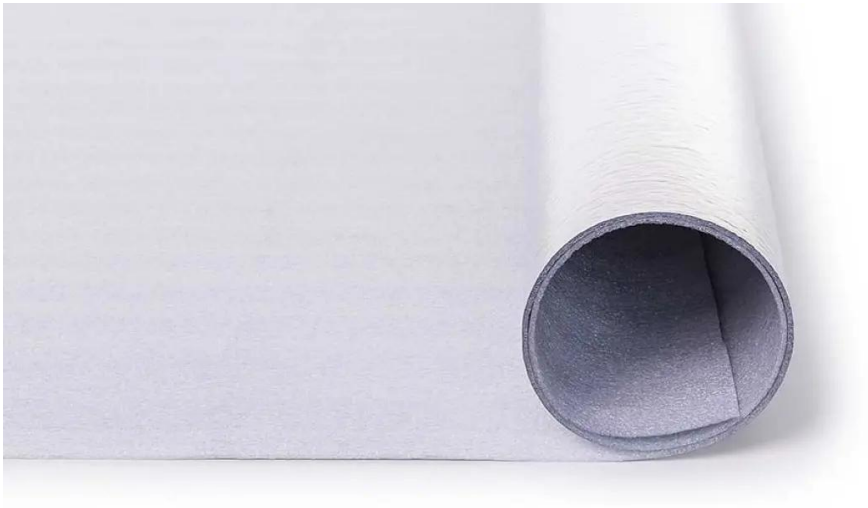

Installatie instructie

- Laat de ondervloer, net als de te installeren vloer, altijd minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van een parket- of laminaatvloer ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Zwevende installatie met het vochtscherm naar beneden. Tape de naden af.
- Voor het snijden van de ondervloer adviseren wij een standaard trapezium-afbreekmes of een stoffeerdersmes.
- Installatie: haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van de ondervloer en de bovenvloer samenvallen.
- Een ondervloer kan het werken van een vloer niet voorkomen.

- Wij adviseren om het installatieadvies van de leverancier van de vloer altijd op te volgen.

Bovenzijde

Zwevende installatie met vochtscherm naar beneden.

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.