


# Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 681371

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

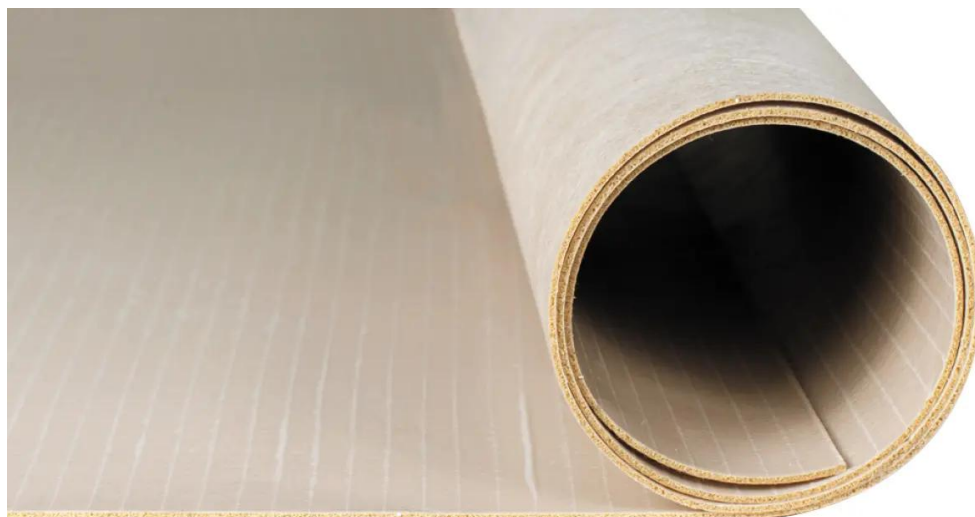

## Installatie instructie

- Laat de bovenzijde en de ondervloer minimaal 24 uur acclimatiseren in de originele verpakking in de ruimte waarin deze worden geïnstalleerd.
- De beste temperatuur voor installatie is 15–20 graden Celsius met een luchtvochtigheid van 50–70%.
- Zorg ervoor dat de ondervloer absoluut droog is en vrij van gruis en stof (EN 18365 en EN 18202).
- Voor het snijden van de ondervloer adviseren wij het gebruik van een trapeziummes.
- Rol na het leggen de volledige vloer uit met een zware wals van 50 kg.
- Er dient een uitzettingsvoeg te worden voorzien tussen verschillende ruimtes en bouwdelen (zoals muren, buizen en deurkozijnen).

# Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 681371

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Bij zuidelijke ramen of serres dient altijd te worden gezorgd voor deugdelijke zonwering in verband met temperatuurverschillen die kunnen ontstaan door direct zonlicht.
- De ondervloer kan de natuurlijke krimp of uitzetting van de bovenzijde niet voorkomen. Daarom adviseren wij om langs alle muren en bouwdelen (muren, buizen, deurkozijnen enz.) een ruimte van 8–10 mm vrij te houden.
- Volg altijd de plaatsingsinstructies van de fabrikant van de bovenzijde.

## **Bovenzijde**

Zwevende installatie met de zelfklevende laag naar boven. Het verwijderen van de folie vraagt extra aandacht: maak de folie los met de punt van een mes. Maak dit niet los in de hoek, omdat er dan een risico bestaat dat de zelfklevende laag volledig loslaat.

## **Disclaimer**

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.