

Duralay Technics 5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68616

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Installatie instructie


Zwevende plaatsing

Ondervloeren voor parket en laminaat kunnen kleine onregelmatigheden in de basisvloer opvangen. Hierdoor ontstaat een stabiele basis voor de vloer. Afhankelijk van het product kan de ondervloer daarnaast bijdragen aan contactgeluidreductie, loopcomfort, thermische isolatie en bescherming tegen vocht. Niet iedere ondervloer heeft een geïntegreerd vochtscherm. Controleer daarom vooraf of een afzonderlijk vochtscherm nodig is. Dit is afhankelijk van de ondervloer, het type basisvloer en de voorschriften van de vloerfabrikant.

Duralay Technics 5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68616

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

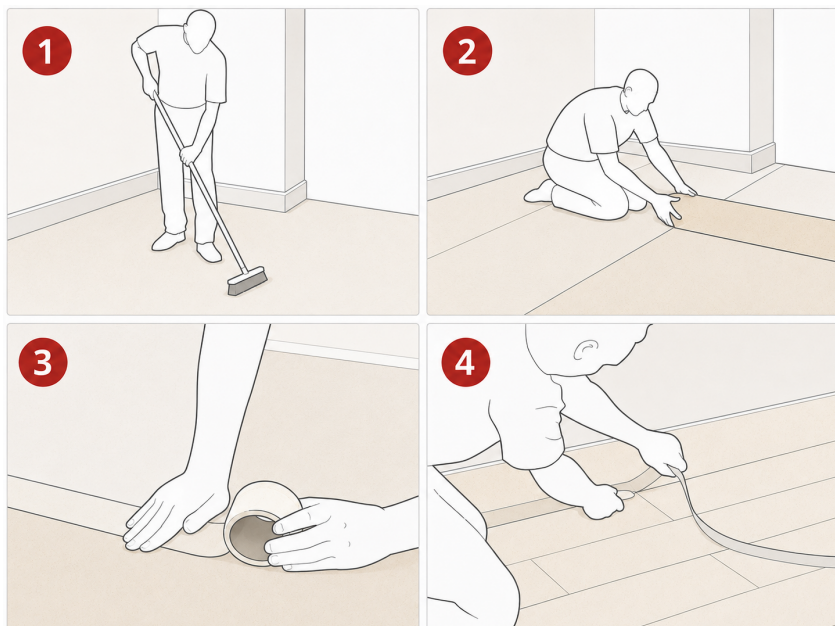

1. Zorg dat de basisvloer vlak, stevig, droog en vrij van stof, vet en andere verontreinigingen is. Zet losse vloerdelen vast en verwijder of werk uitstekende delen weg.
2. Breng indien nodig eerst een geschikt vochtschermbaan aan. Volg hierbij de productspecifieke installatie-instructies.
3. Leg de ondervloer in de voorgeschreven legrichting en met de juiste zijde naar boven of beneden. Laat de banen strak op elkaar aansluiten en voorkom kieren en overlappingsen.
4. Verbind of plak de naden volgens de installatie-instructies van de betreffende ondervloer. Gebruik bij een vochtwerende vloeropbouw een daarvoor geschikte, vochtbestendige tape.
5. Plaats het parket of laminaat zwevend op de ondervloer. Houd langs wanden en andere vaste bouwdelen de voorgeschreven uitzettingsruimte aan.
6. Werk de vloer af met plinten of afwerklijsten. Volg altijd de installatievoorschriften van de ondervloer- en vloerfabrikant.

Algemene installatie instructies

Duralay Technics 5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 68616



- Controleer of de ondervloer geschikt is voor de basisvloer, vloerbedekking en toepassing
- Laat de ondervloer en vloerbedekking vóór installatie acclimatiseren volgens de productvoorschriften
- Zorg voor geschikte temperatuur- en luchtvochtigheidsomstandigheden
- Controleer of de basisvloer vlak, stevig, droog en schoon is
- Verwijder stof, vet, lijmresten en andere verontreinigingen
- Herstel losse delen, beschadigingen en grote oneffenheden
- Meet bij twijfel het vochtgehalte van de basisvloer
- Breng indien nodig een primer, egalisatie of afzonderlijk vochtscherm aan
- Leg de ondervloer met de voorgeschreven zijde en in de juiste legrichting
- Laat naden strak aansluiten en voorkom kieren, overlappingsen en hoogteverschillen
- Houd de voorgeschreven uitzettingsruimte langs wanden en vaste bouwdelen aan
- Gebruik uitsluitend geschikte lijm, tape en installatieproducten
- Volg bij vloerverwarming de voorschriften van de ondervloer- en vloerfabrikant
- Raadpleeg altijd de productspecifieke installatie-instructie

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.