


# Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62200

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

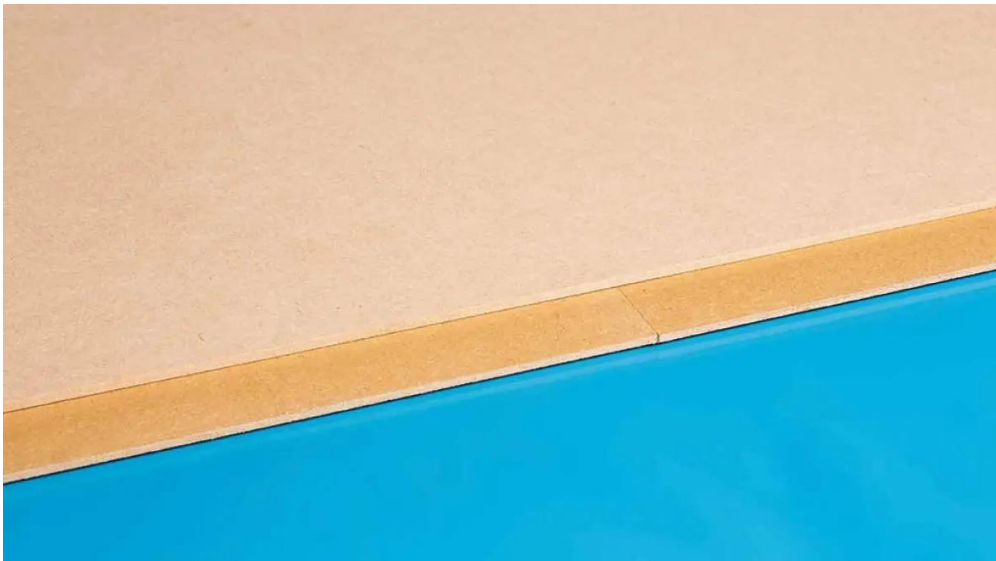

## Installatie instructie

- Acclimatiseer Floorfixx horizontaal minimaal 48 uur in de gesloten verpakking op stapels van maximaal 5 stuks in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De luchtvochtigheid dient tussen 50–70% te zijn en de ideale verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig stofvrij en droog is.
- Breng vooraf altijd eerst een dampwerende PE-folie aan met een minimale dikte van 150 µm.
- Laat de folie circa 5 cm tegen de plint/wand opstaan. De banen van de folie dienen elkaar met circa 20 cm te overlappen of de naden moeten worden afgeplakt.
- Floorfixx bestaat uit twee delen:
  - a) Een MDF onderplaat met isolerende onderlaag en een bovenlaag voorzien van interactieve lijm, afgedekt met beschermfolie.

# Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62200

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

b) Een MDF bovenplaat voorzien van interactieve lijm.

Het systeem ontstaat door na het verwijderen van de beschermfolie de MDF bovenplaat op de onderplaat te leggen en stevig aan te drukken of te walsen.

- Voor de leginstructies verwijzen wij u naar de productpagina van Floorfixx regular.
- Houd langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten 10 mm ruimte vrij zodat de vloer voldoende ruimte heeft om te werken.
- Floorfixx kan eenvoudig op maat worden gesneden met een concavemes. Tip: gebruik andere platen als winkelhaak voor een strakke snijrand.
- Rol na installatie de gehele vloer na met een zware wals van 50 kg, zowel in de lengte- als breedterichting.
- Installeer de vloerbekleding binnen 24 uur na installatie van Floorfixx.
- Voor het verlijmen van de vloerbekleding adviseren wij een geschikte lijm en applicatie met een vachtroller of een fijngetande A1/A2-lijmkam. Houd altijd de door de lijmfabrikant geadviseerde open tijd aan.
- Bij afmetingen groter dan 10 meter lengte en/of breedte dient per 10 meter een dilatatievoeg te worden aangebracht in zowel Floorfixx als de vloerbekleding.
- Voor een optimaal resultaat adviseren wij de naden licht met de hand op te schuren (korrel 80) en te controleren op hoogteverschillen.

**Belangrijk:** Installeer geen vloerbekleding dunner dan 2 mm om doortekening te voorkomen.

Floorfixx is niet toepasbaar in vochtige ruimtes. Floorfixx kan indrukken in de vloerbekleding niet voorkomen; met beschermviltjes kunnen deze wel worden beperkt. Floorfixx egaliseert maximaal 3 mm hoogteverschil over 1 strekkende meter. Werk schoon, loop niet over de lijmlaag en zorg ervoor dat deze vrij blijft van stof en vuil.

## Bovenzijde

MDF

## Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.