
Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

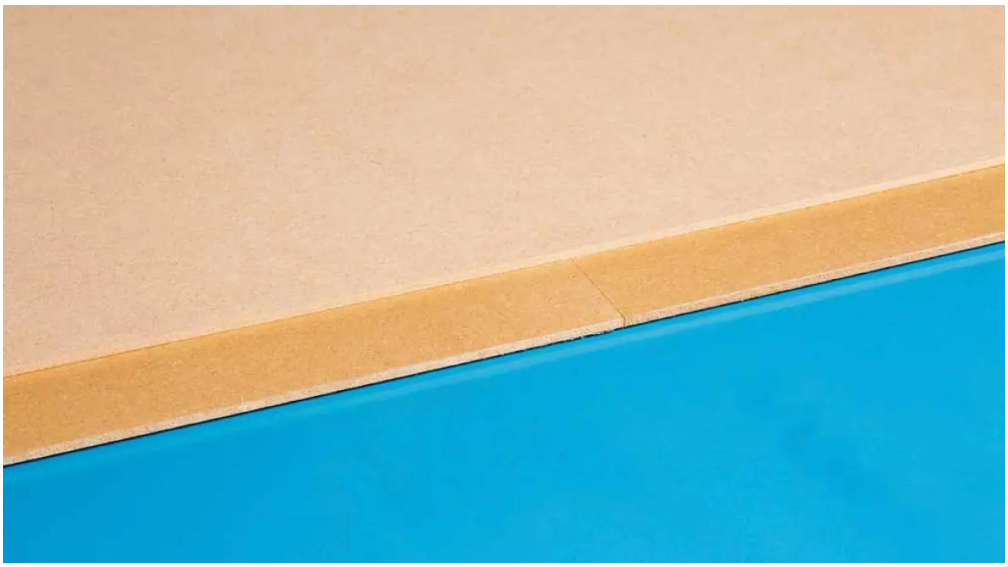

Installatie instructie

- Acclimatiseer Floorfixx horizontaal minimaal 48 uur in de gesloten verpakking op stapels van maximaal 5 stuks in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De luchtvochtigheid dient tussen 50-70% te zijn en de ideale verwerkingstemperatuur is 15-20 graden Celsius.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig stofvrij en droog is.
- Vooraf altijd eerst een dampwerende PE folie aanbrengen met een minimale dikte van 150 µm.
- Laat de folie circa 5 cm tegen de plint/wand opstaan. De banen van de folie dienen elkaar met circa 20 cm te overlappen of de naden moeten worden afgeplakt.
- Controleer de installatie-instructies op het inlegvel.

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

- Floorfixx bestaat uit twee delen: a) Een MDF onderplaat met isolerende onderlaag en bovenlaag voorzien van een interactieve lijm, afgedekt met beschermfolie. b) Een MDF bovenplaat voorzien van een interactieve lijm. Het systeem ontstaat door de MDF bovenplaat, na het verwijderen van de beschermfolie van de onderplaat, op de onderplaat te leggen en stevig aan te drukken/walsen.
- Voor de leginstructies verwijzen wij u naar de productpagina van Floorfixx comfort.
- Langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten 10 mm ruimte openhouden zodat de vloer voldoende ruimte heeft om te werken.
- Floorfixx kan met een concavemes gemakkelijk op maat worden gesneden. Tip: Gebruik tijdens het snijden andere platen als winkelhaak om zeker te zijn van een strakke snijrand.
- Rol na installatie de gehele vloer na met een zware 50 kg wals in zowel de lengte als de breedte van de vloer.
- Installeer de vloerbekleding binnen 24 uur na installatie van Floorfixx.
- Voor het verlijmen van de vloerbekleding adviseren wij het gebruik van een hiervoor geschikte lijm en applicatie middels een vachtroller of een fijngetande A1/A2 lijmkam. Om problemen met vocht te voorkomen adviseren wij zeker de door de lijmfabrikant geadviseerde open tijd van de lijm te hanteren.
- Bij afmetingen van meer dan 10 meter lengte en/of breedte dient per 10 meter een dilatatievoeg te worden gemaakt in zowel Floorfixx als de vloerbekleding.
- Voor een optimaal resultaat adviseren wij om de naden licht met de hand op te schuren (korrelgrootte 80) en te controleren op hoogteverschillen.

Belangrijk: Installeer geen vloerbekleding < 2 mm om problemen met doortekening te voorkomen! Floorfixx is niet toepasbaar in vochtige ruimtes! Floorfixx kan indrukken in de vloerbekleding niet voorkomen. Met behulp van beschermviltjes kunnen de indrukken wel worden beperkt. Floorfixx egaliseert maximaal een hoogte van 3 mm over 1 strekkende meter. Werk schoon, loop niet over de lijmlaag en zorg ervoor dat deze vrij van stof en vuil blijft.

Bovenzijde

MDF

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier

raadplegen.