
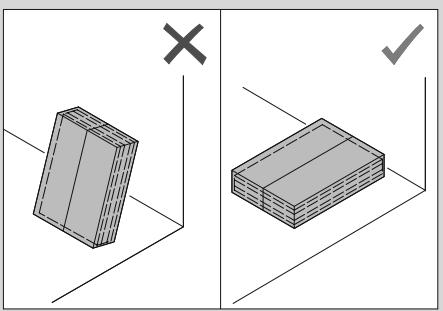
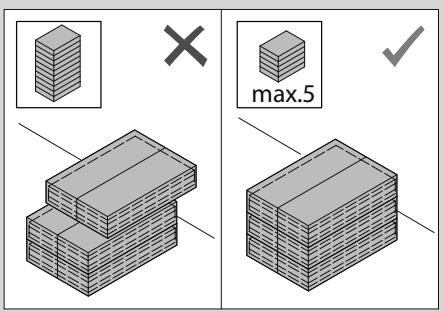
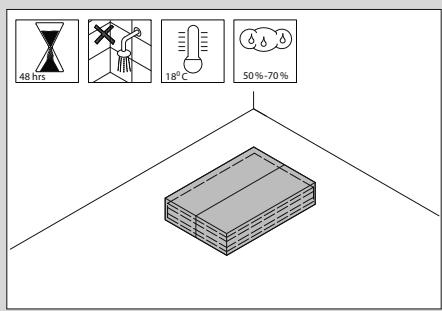


floorfixx

made in Holland by estillon

Opslag en
Acclimatiserings-instructies
Storage &
Acclimating Instructions
Lagerung und
Aklimatisierungs Vorschrift
Instructions de stockage
et acclimatation

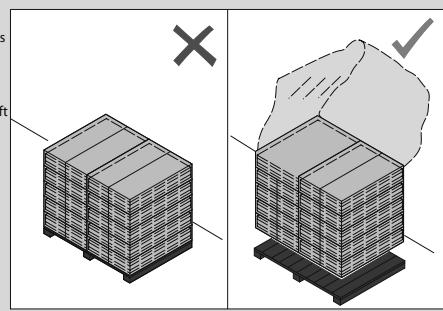

Vloer voorbereiding
voorafgaand aan
de installatie





Pre-installation
Subfloor Preparations

Bodenvervoorbereitung vor
der Verlegung









Préparation de sol
avant la pose

(160mu)





R50220

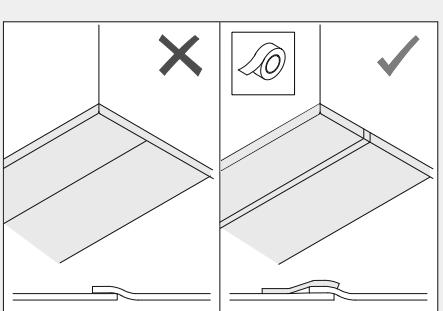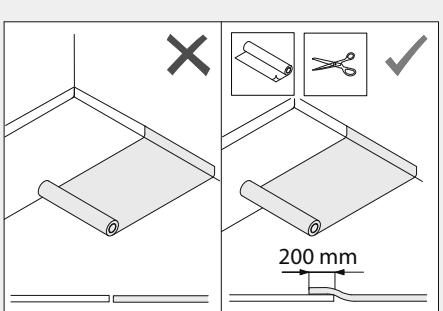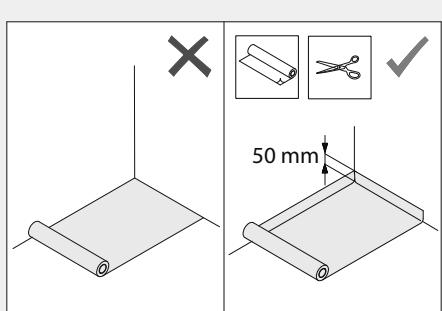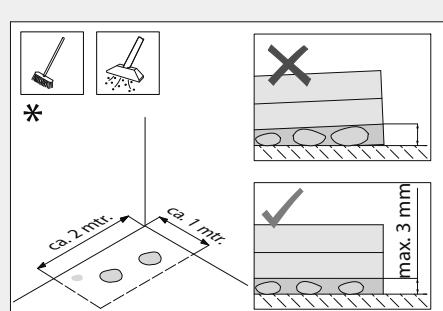





Installatie
Installation
Verlegung
La pose

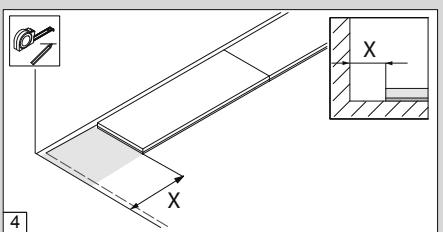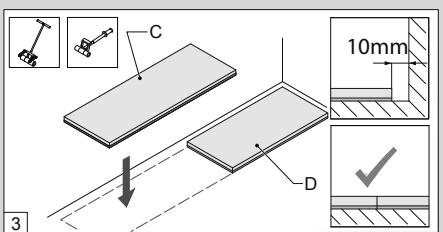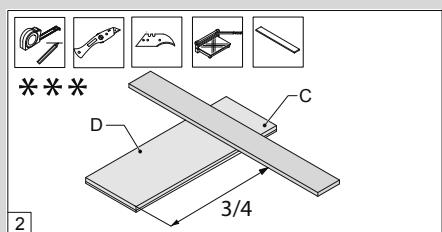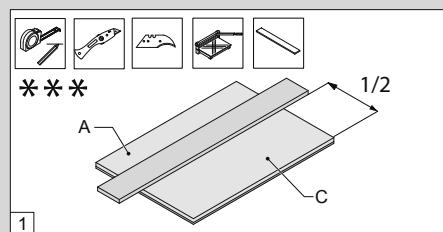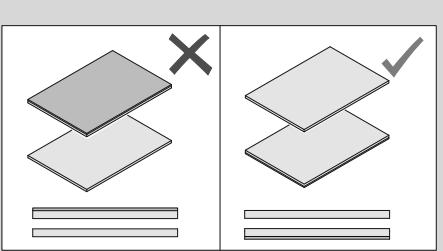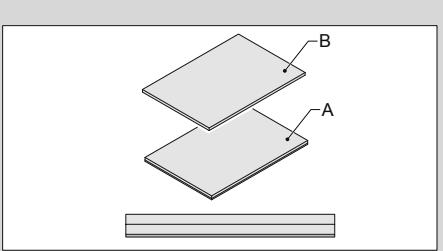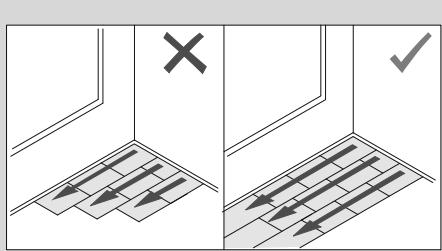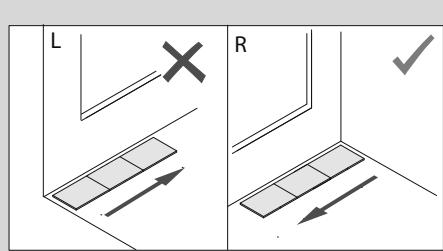





first layer (A) first row

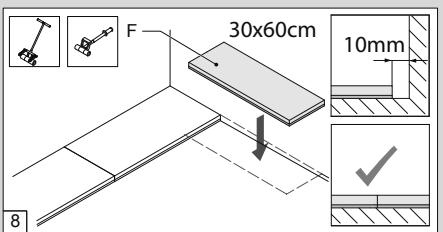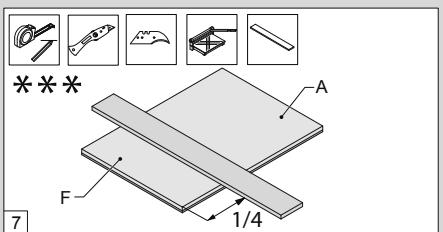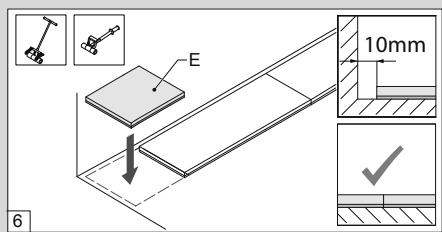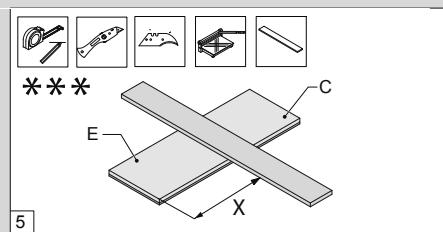

first layer (A) second row

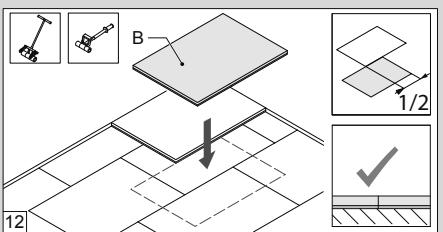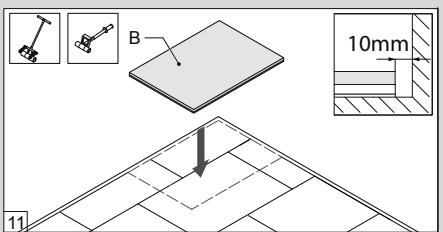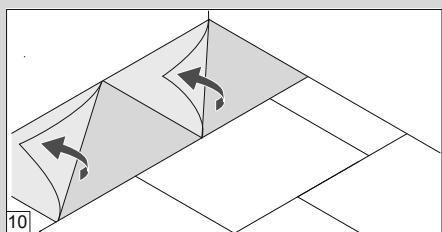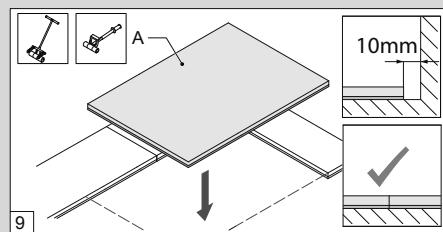

second layer (B) place 1st plate

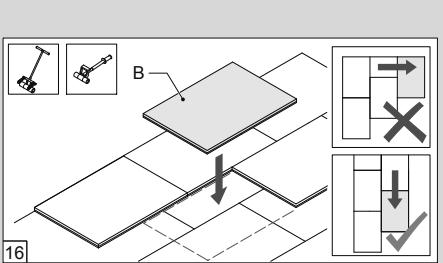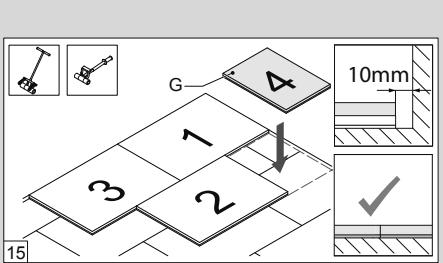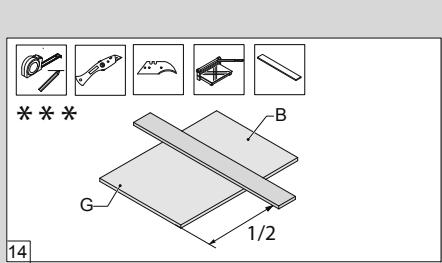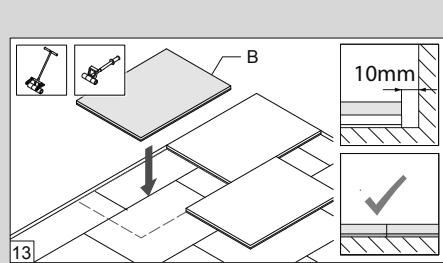





place 3rd

place 4rd

etc

Vloerbekleding
installatie advies
Floorcovering
Installation Advise
Verleggeanzeige
Bodenbelag
Conseil de pose
du revêtement

TKB A1 or TKB A2

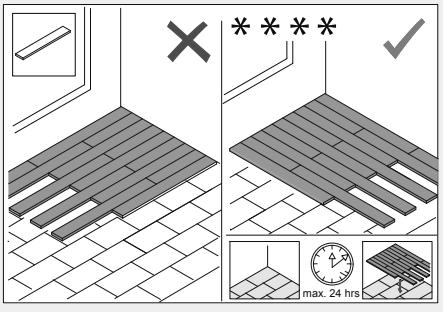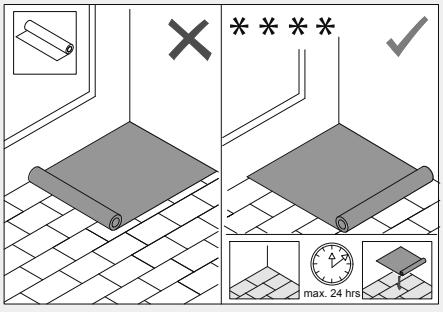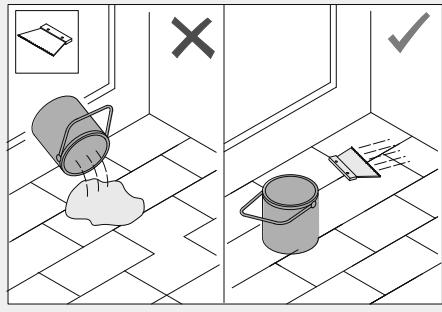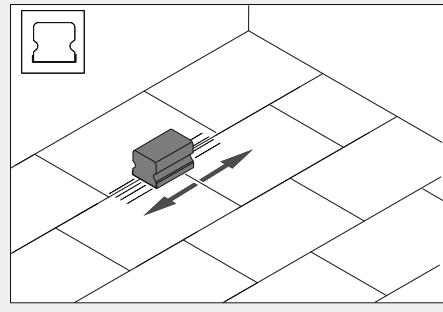

NL

*
Floorfixx egaliseert maximaal een hoogte van 3 mm over 1 strekkende meter.
**
Bij installatie van meerdere ruimtes, iedere ruimte afzonderlijk installeren.

Kras met de punt van het mes langs de rij (plaat).
Snij de 2e keer met het mes de plaat zover mogelijk door.

Bij een oppervlak van 10 mtr lengte en/of breedte, dient een dilatatievoeg aangelegd te worden zowel in Floorfixx als in de vloerbedekking. De vloerbekleding moet een dikte hebben van minimaal 2 mm. Installeer de vloerbekleding binnen 24 uur na de installatie van Floorfixx.

EN

*
Floorfixx subfloors levels maximum 3 mm of unevenness at a length of one linear meter of yards.
**
In case of installation of several areas, install every area separately.

Scratch with a knife along the straight edge (board). Cut the board the second time as much as possible.

With surfaces over 10 mtr length and/or width, make a dilatation joint in both Floorfixx and the floorcovering. The floor covering must have a thickness of at least 2 mm thick. Lay the floor covering within 24 hours of laying Floorfixx.

DE

*
Floorfixx egalisiert maximal 3 mm Unebenheiten über eine Distanz von 1 lfm.
**
Bei Verlegung von mehrere Räumen, jedes Raum separat verlegen.

Kratzen Sie mit einem Messer den Stahlleiste (oder Bodenplatte) entlang. Das 2. Mal Kratzen Sie mit die Platte so weit möglich durchschneiden.

Bei Flächen von 10 mtr. lang und/oder breit, soll eine Dehnungsfuge gemacht werden in Floorfixx und im Bodenbelag. Der Bodenbelag muss eine Dicke haben von mindestens 2 mm. Verlegen Sie den Bodenbelag innerhalb von 24 Stunden nach der Verlegung von Floorfixx.

FR

*
Floorfixx égalise max. 3 mm sur une distance de 1 mtr. lin.
**
En cas de pose de plusieurs espaces, poser chaque espace séparément.

Gravez le panneau le long une règle (ou un autre panneau) avec un couteau. La 2ème fois couper le panneau.

En cas de surfaces de 10 mtr de longueur ou largeur, faire un joint de dilatation dans Floorfixx et dans le revêtement. Le revêtement du sol doit avoir une épaisseur de 2 mm d'épaisseur minimum. Poser le revêtement du sol définitif dans les 24 heures après la pose de Floorfixx.