
Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71661

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

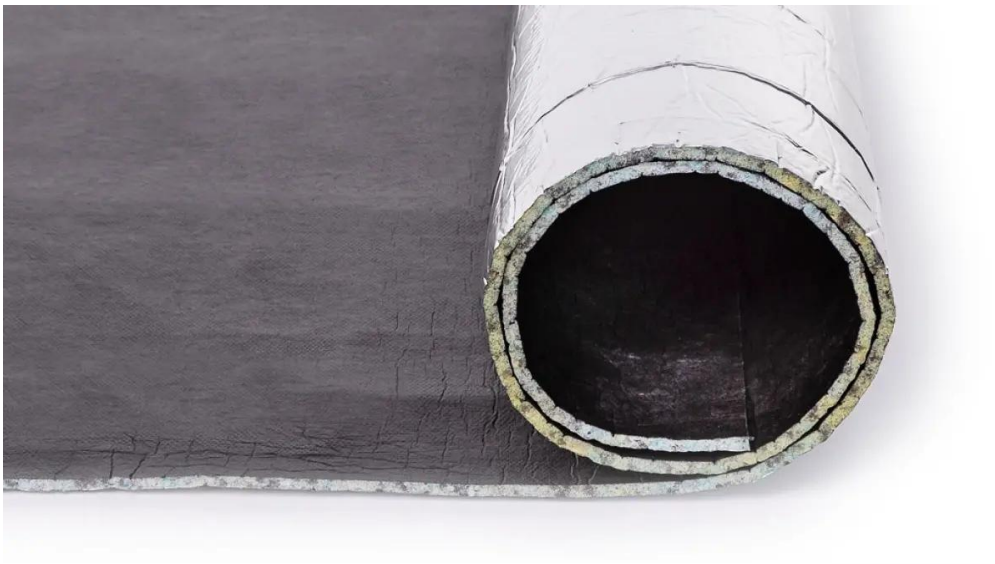

Installationsanleitung

- Lassen Sie das Unterbett, wie der zu installierende Teppich, mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung in dem Raum, in dem es installiert wird, akklimatisieren.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für die Teppichverlegung liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Installation völlig grießfrei, staubfrei und trocken ist.
- Zum Schneiden des Unterbetts empfehlen wir ein Standard-Trapez-Abbrechmesser oder ein Polstermesser.
- Ein Unterbett kann die natürliche Bewegung eines Teppichs nicht verhindern; daher empfehlen wir, schrumpfempfindliche Teppiche immer doppelseitig zu verkleben.

- Verlegung: rechtwinklig zur Verlegerichtung des Teppichs. Vermeiden Sie, dass die Nähte der Unterlage und des Teppichs zusammenfallen.
- Befolgen Sie immer den Installationsrat des Teppichherstellers und Klebstofflieferanten, um Probleme während der Installation zu vermeiden.

Oberseite

Bei beidseitiger Verklebung und Spannmethode mit der Aluminiumseite nach oben verlegen.

Haftungsausschluss

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.