Floorfixx fini 8 mm: 10 x 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

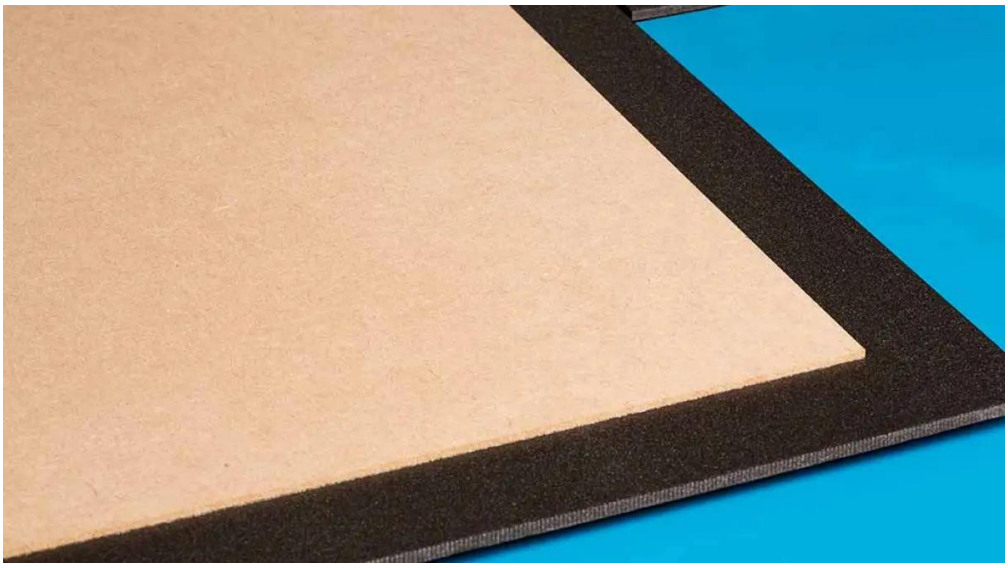

Instruction d'installation

- Laissez toujours Floorfixx fini s'acclimater pendant 48 heures dans l'emballage fermé horizontalement dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité doit être comprise entre 50-70% et la température de traitement idéale est de 15-20 degrés Celsius.
- Assurez-vous que le sol est complètement sans poussière et sec avant l'installation.
- Appliquez toujours un film PE pare-vapeur d'une épaisseur minimale de 150 µm à l'avance. Laissez le film s'élever d'environ 5 cm contre la plinthe / le mur. Les bandes du film doivent se chevaucher d'environ 20 cm ou les coutures doivent être scotchées.
- Pour les instructions de pose, veuillez vous référer à la page produit de Floorfixx fini.
- Floorfixx fini est posé flottant en motif décalé avec le côté MDF vers le haut.

Floorfixx fini 8 mm: 10 x 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

- Glissez les panneaux fermement les uns contre les autres et frappez fermement la connexion à languette et rainure avec un maillet en caoutchouc.
- Lors de l'installation sur des sous-planchers de planches, Floorfixx fini doit être installé en diagonale dans la pièce.
- Laissez un espace de 10 mm le long des murs, des tuyaux de chauffage et d'autres objets fixes pour que le sol ait suffisamment d'espace pour s'étendre.
- Si le vinyle doit être fixé, nous recommandons d'utiliser du ruban adhésif double face. Lorsque le collage complet est souhaité, nous recommandons le Floorfixx smart, car Floorfixx fini n'est pas adapté pour le collage.
- Pour les dimensions supérieures à 10 mètres de longueur et/ou de largeur, un joint de dilatation doit être réalisé tous les 10 mètres à la fois dans le Floorfixx et dans le revêtement de sol.
- Pour des résultats optimaux, nous recommandons de poncer légèrement les joints à la main (grain 80) et de vérifier les différences de hauteur.
- Installez le revêtement de sol dans les 24 heures suivant l'installation de Floorfixx fini.

Important : Floorfixx fini n'est pas adapté pour le collage, car la surface et les bords MDF peuvent gonfler en raison de l'exposition à l'humidité. Floorfixx fini n'est pas applicable dans des zones humides. Travaillez proprement et assurez-vous que le rainure et languette est libre de poussière et de saleté.

Face supérieure
MDF

Clause de non-responsabilité
Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.