Whisper Black 1 mm : 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

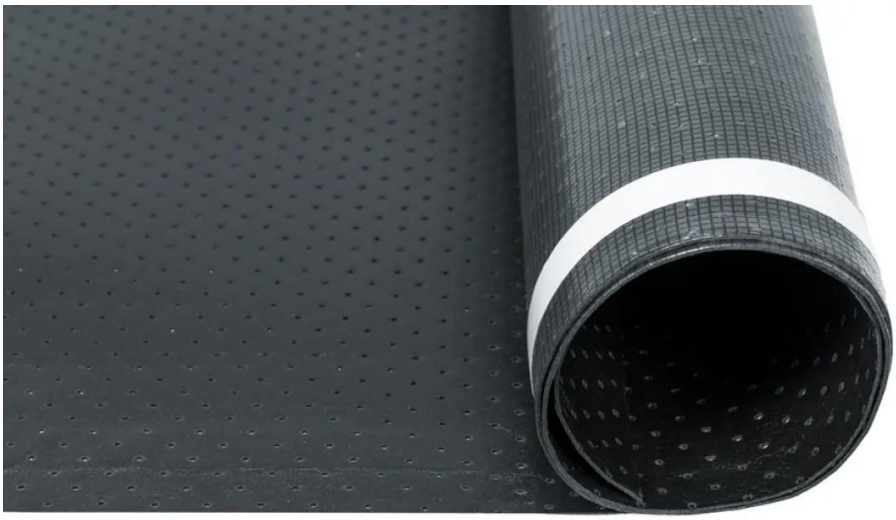

Instruction d'installation

- Laissez toujours le sous-plancher, ainsi que le sol à installer, s'acclimater dans l'emballage fermé pendant au moins 24 heures dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité idéale pour l'installation d'un sol en PVC ou en parquet/laminé se situe entre 50–70% et la température de traitement est de 15–20 degrés Celsius.
- Assurez-vous que le sous-sol est complètement exempt de gravats, de poussière et sec avant l'installation.
- Pour couper le sous-plancher, nous recommandons un couteau à lame trapézoïdale à segments ou un couteau à moquette.
- Pose : perpendiculairement au sens de pose du revêtement de sol. Veillez à ce que les joints de la sous-couche et du revêtement de sol ne se superposent pas.
- Un sous-plancher ne peut pas empêcher le mouvement d'un sol.

- Nous conseillons de toujours suivre les recommandations d'installation du fournisseur de sol.

Face supérieure

Pose flottante. Déroulez les lés côte à côte. Lors de la pose d'un lé suivant, placez le chevauchement sur la bande autocollante.

Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.