Solidbase Alu 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681351

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

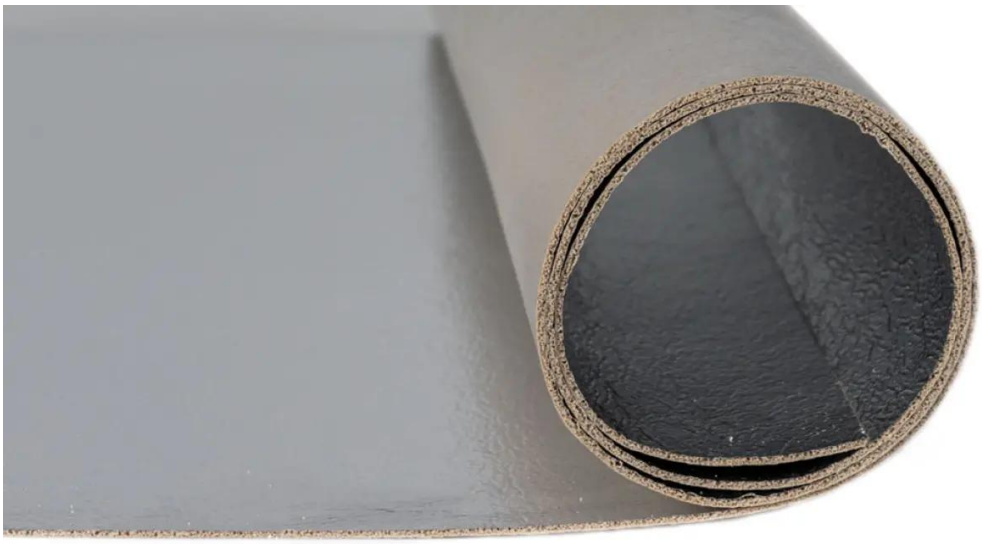

Instruction d'installation

- Laissez le plancher supérieur et le sous-plancher s'acclimater pendant au moins 24 heures dans l'emballage d'origine dans la pièce où ils seront installés.
- La température idéale pour l'installation est de 15–20 degrés Celsius avec une humidité de 50–70%.
- Assurez-vous que le sous-plancher est complètement sec et exempt de gravier et de poussière (EN 18365/18202).
- Pour couper le sous-plancher, nous recommandons d'utiliser un couteau à lame trapézoïdale.
- Pose : perpendiculairement au sens de pose du revêtement de sol. Veillez à ce que les joints de la sous-couche et du revêtement de sol ne se superposent pas.
- Le sous-plancher ne peut pas empêcher le rétrécissement ou l'expansion naturels du plancher supérieur. Par conséquent, nous recommandons de laisser un espace de 8–10 mm le

long de tous les murs et composants de construction (comme les murs, les tuyaux et les cadres de porte).
- Suivez toujours les instructions d'installation du fabricant du plancher supérieur.

Face supérieure
Pose flottante avec le pare-vapeur vers le haut. Scellez les joints avec du ruban adhésif.

Clause de non-responsabilité
Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.