
Solidbase SD 1,5 mm : 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

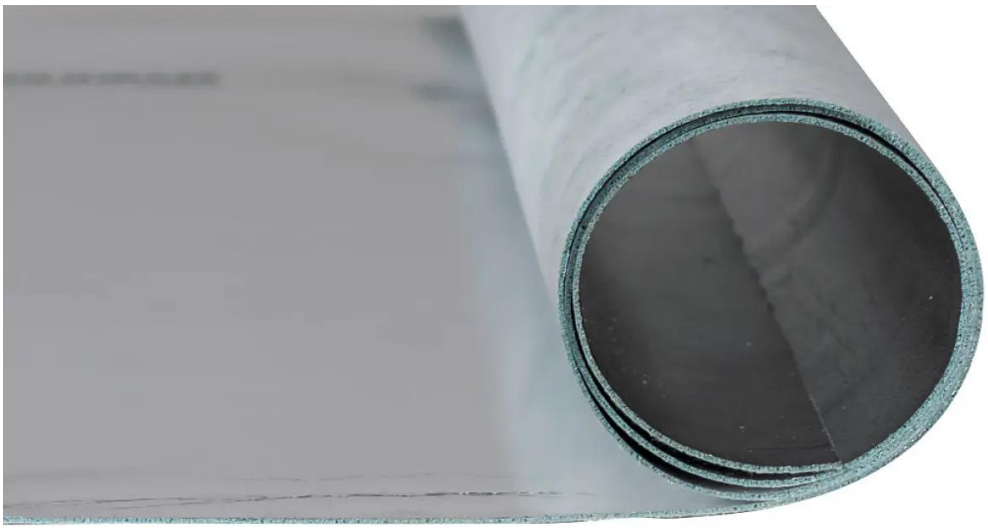

Instruction d'installation

- Laissez le sol supérieur et la sous-couche s'acclimater pendant au moins 24 heures dans l'emballage d'origine dans la pièce où ils seront installés.
- La meilleure température pour l'installation est de 15–20 degrés Celsius avec une humidité relative de 50–70%.
- Assurez-vous que le sous-plancher est complètement sec et exempt de débris et de poussière (EN 18365 et EN 18202).
- Nous recommandons d'utiliser un couteau à trapezoïde pour couper la sous-couche.
- Pose : perpendiculairement au sens de pose du revêtement de sol. Veillez à ce que les joints de la sous-couche et du revêtement de sol ne se superposent pas.
- La sous-couche ne peut pas empêcher le retrait ou l'expansion naturelle du revêtement de sol. Par conséquent, nous recommandons de laisser un espace de 8–10 mm le long de tous

les murs et parties structurelles (comme murs, tuyaux et cadres de portes).
- Suivez toujours les instructions de pose du fabricant du sol supérieur.

Face supérieure

Pose flottante avec le pare-vapeur vers le haut. Scellez les joints avec du ruban adhésif.

Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.