Floorfixx Regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62200

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

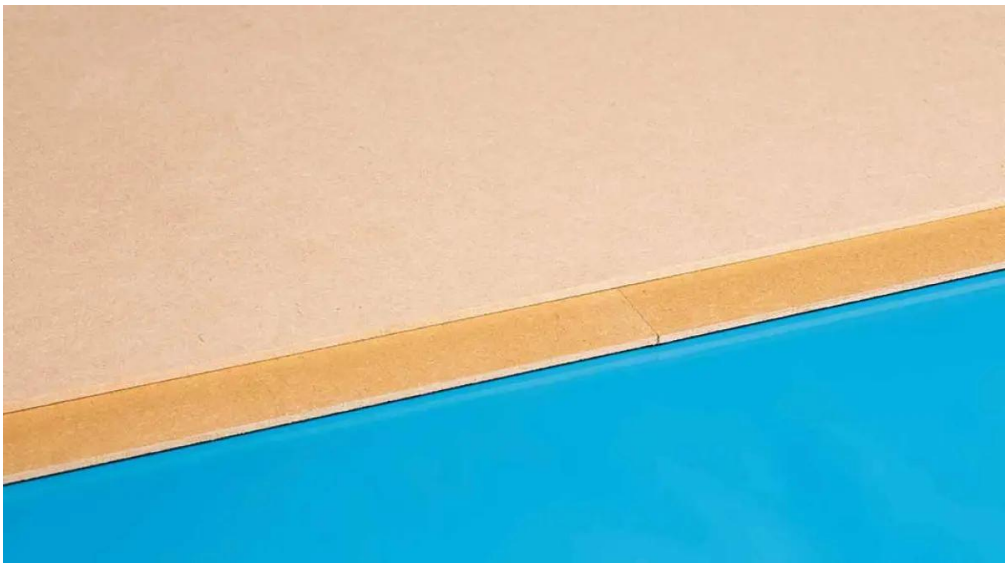

Instruction d'installation

- Laissez Floorfixx s'acclimater horizontalement pendant au moins 48 heures dans son emballage fermé, empilé par maximum 5 panneaux, dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité relative doit être comprise entre 50 et 70 % et la température idéale de pose est de 15 à 20 °C.
- Assurez-vous que le support est parfaitement propre (sans poussière) et sec avant la pose.
- Appliquez toujours au préalable un film pare-vapeur en PE d'une épaisseur minimale de 150 µm.
- Faites remonter le film d'environ 5 cm contre la plinthe ou le mur. Les lés doivent se chevaucher d'environ 20 cm ou être collés avec un ruban adhésif.
- Floorfixx se compose de deux éléments :
  a) Une plaque inférieure en MDF avec sous-couche isolante et une couche supérieure dotée

d'une colle interactive, protégée par un film.
b) Une plaque supérieure en MDF avec colle interactive.
Le système est obtenu en retirant le film protecteur puis en pressant ou en roulant fermement la plaque supérieure sur la plaque inférieure.

- Pour les instructions de pose, veuillez consulter la page produit Floorfixx regular.
- Laissez un joint de dilatation de 10 mm le long des murs, des tuyaux de chauffage et de tout autre élément fixe.
- Floorfixx peut être facilement découpé à l'aide d'un couteau à lame concave. Astuce : utilisez d'autres panneaux comme règle pour une coupe nette.
- Après la pose, marouflez l'ensemble du sol avec un rouleau lourd de 50 kg, dans le sens de la longueur et de la largeur.
- Installez le revêtement de sol dans les 24 heures suivant la pose de Floorfixx.
- Pour le collage du revêtement, utilisez une colle adaptée et appliquez-la à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule crantée A1/A2. Respectez impérativement le temps ouvert recommandé par le fabricant de colle.
- Pour des dimensions supérieures à 10 mètres en longueur et/ou en largeur, un joint de dilatation doit être prévu tous les 10 mètres dans Floorfixx et dans le revêtement.
- Pour un résultat optimal, poncez légèrement les joints à la main (grain 80) et contrôlez les différences de hauteur.

Important : N'installez pas de revêtement de sol inférieur à 2 mm afin d'éviter les problèmes de transparence. Floorfixx ne convient pas aux pièces humides. Floorfixx ne peut pas empêcher les marques d'enfoncement dans le revêtement ; des patins de protection peuvent toutefois les limiter. Floorfixx compense un maximum de 3 mm de différence de hauteur sur 1 mètre linéaire. Travaillez proprement, ne marchez pas sur la couche de colle et veillez à ce qu'elle reste exempte de poussière et de saletés.

Face supérieure
MDF

Clause de non-responsabilité
Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.