Floorfixx comfort 10 mm : 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

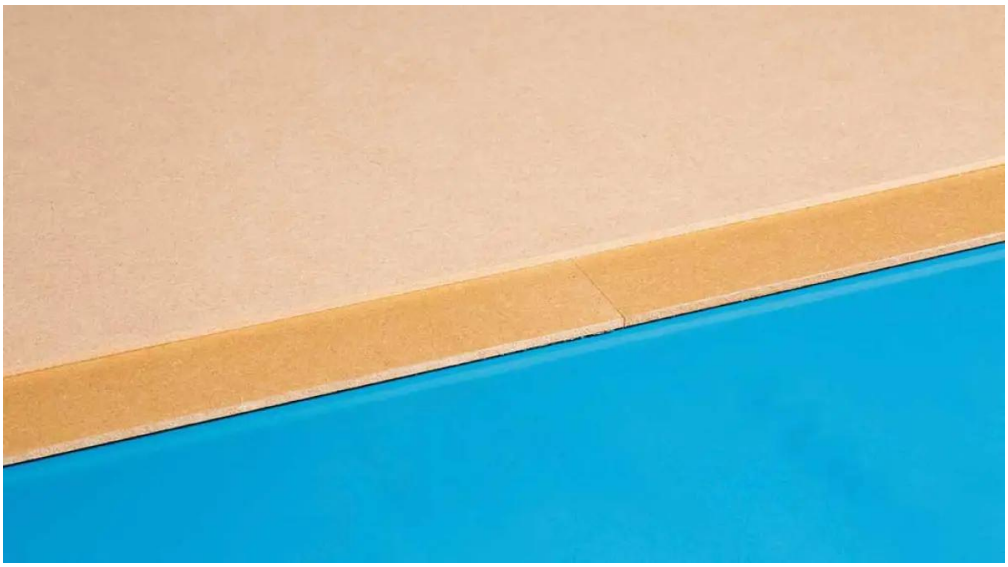

Instruction d'installation

- Acclimatez Floorfixx horizontalement pendant au moins 48 heures dans son emballage fermé, en piles de 5 unités maximum, dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité doit être comprise entre 50 et 70 % et la température idéale de mise en œuvre est de 15 à 20 degrés Celsius.
- Assurez-vous que le support est totalement exempt de poussière et sec avant l'installation.
- Appliquez toujours au préalable un film PE pare-vapeur d'une épaisseur minimale de 150 µm.
- Laissez le film remonter d'environ 5 cm contre la plinthe/le mur. Les bandes de film doivent se chevaucher d'environ 20 cm ou les joints doivent être scotchés.
- Consultez les instructions d'installation sur la notice jointe.
- Floorfixx se compose de deux parties : a) Une plaque de base en MDF avec une sous-couche isolante et une couche supérieure dotée d'une colle interactive, recouverte d'un film

protecteur. b) Une plaque supérieure en MDF dotée d'une colle interactive. Le système est créé en plaçant la plaque supérieure sur la plaque de base après avoir retiré le film protecteur, puis en pressant/cylindrant fermement.

- Pour les instructions de pose, veuillez vous référer à la page produit de Floorfixx Comfort.
- Laissez un espace de 10 mm le long des murs, des tuyaux de chauffage et d'autres objets fixes pour permettre au sol de se dilater.
- Floorfixx se découpe facilement à la taille voulue avec un couteau à lame concave. Conseil : Utilisez d'autres plaques comme équerre pendant la coupe pour garantir un bord net.
- Après l'installation, passez un rouleau lourd de 50 kg sur tout le sol, aussi bien dans le sens de la longueur que de la largeur.
- Installez le revêtement de sol dans les 24 heures suivant l'installation de Floorfixx.
- Pour le collage du revêtement de sol, nous recommandons l'utilisation d'une colle appropriée appliquée à l'aide d'un rouleau à poils ou d'une spatule crantée A1/A2. Pour éviter les problèmes d'humidité, respectez impérativement le temps de gommage recommandé par le fabricant de colle.
- Pour les dimensions supérieures à 10 mètres de longueur et/ou de largeur, un joint de dilatation doit être réalisé tous les 10 mètres tant dans le Floorfixx que dans le revêtement de sol.
- Pour un résultat optimal, nous recommandons de poncer légèrement les joints à la main (grain 80) et de vérifier les différences de hauteur.

Important : N'installez pas de revêtement de sol < 2 mm pour éviter les problèmes de marquage ! Floorfixx n'est pas applicable dans les pièces humides ! Floorfixx ne peut pas empêcher les poinçonnements dans le revêtement de sol ; ceux-ci peuvent être limités à l'aide de patins en feutre. Floorfixx égalise une hauteur maximale de 3 mm sur 1 mètre linéaire. Travaillez proprement, ne marchez pas sur la couche de colle et veillez à ce qu'elle reste exempte de poussière et de saleté.

Face supérieure
MDF

Clause de non-responsabilité
Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d’une installation incorrecte. En cas de doute, consultez

Floorfixx comfort 10 mm : 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

toujours votre fournisseur.